

Modelname:
Nazwa modelu:

LOGOII

Modelreihe:
Numer modelu:


20 WS L2

Type:
Typ:

31

Blatt Nr
Strona

1 von: **6**
z:

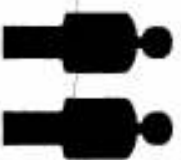

**2 Personen
2 Osoby**




Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staub Tuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!


Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

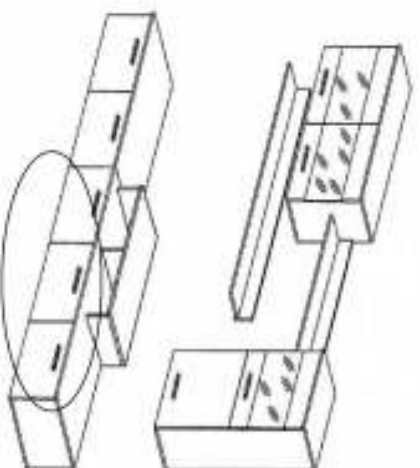

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:
Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Cr.	Spanplatte/Plyta			Glas/Szkló
Länge/DL mm	15	18	22	5/6
0<400				Länge bis 600 mm/15kg
401<600	40	40	40	Länge bis 900 mm/10kg
601<800	24			
801<1000	15	30		

3 możliwości
montażu klapy

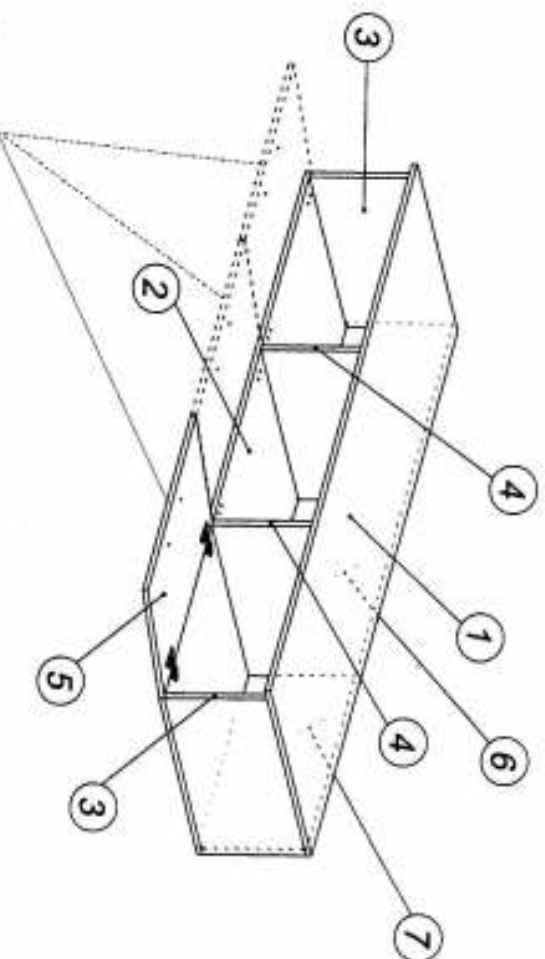

Modellname: **LOGO II**
Nazwa modelu:

Modelreihe: **20 WS L2** Type: **31**
Numer modelu: Typ:


Blatt Nr 2 von: 6
Strona z:

BESCHLAGLISTE WYKAZ OKUĆ

NR 1



NR 2



NR 3



NR 4







Modelname: **LOGOII**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **20WS L2**
Numer modelu:

Type: **31**
Typ:

Blatt Nr **3** von: **6**
Strona z:

1

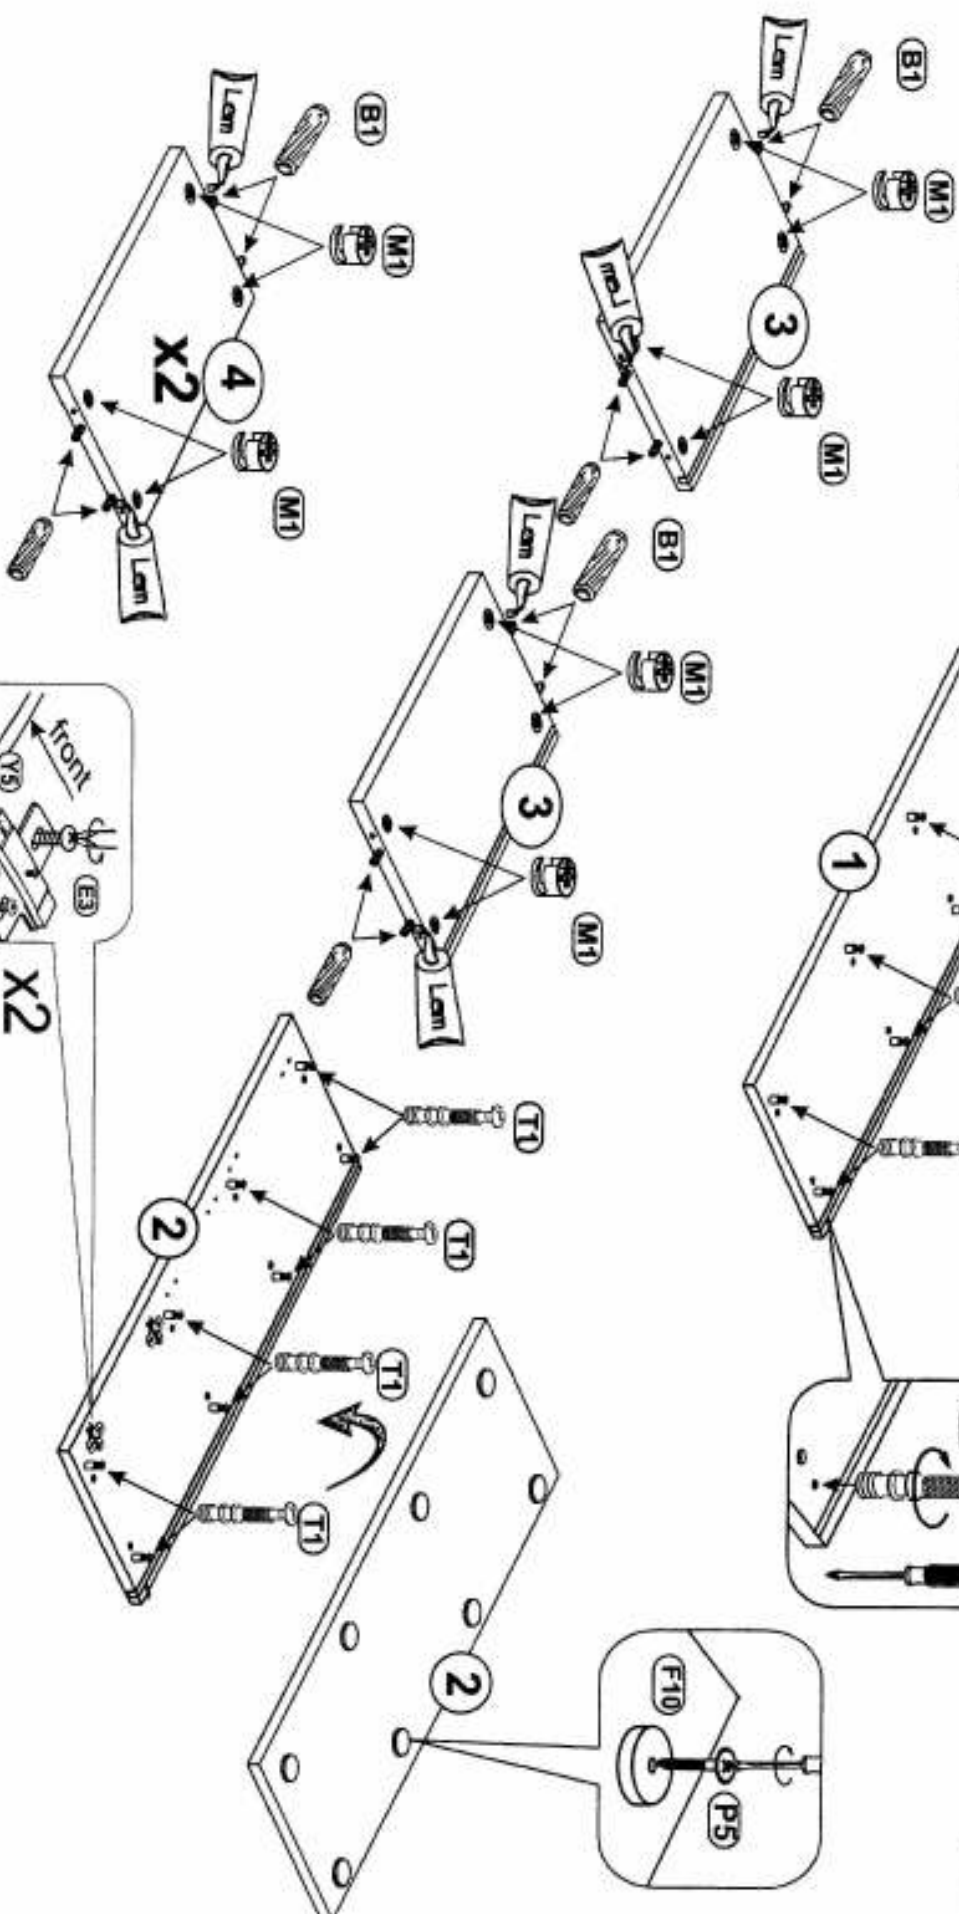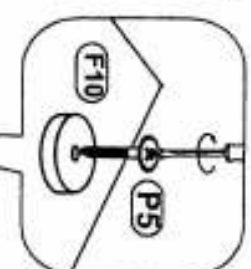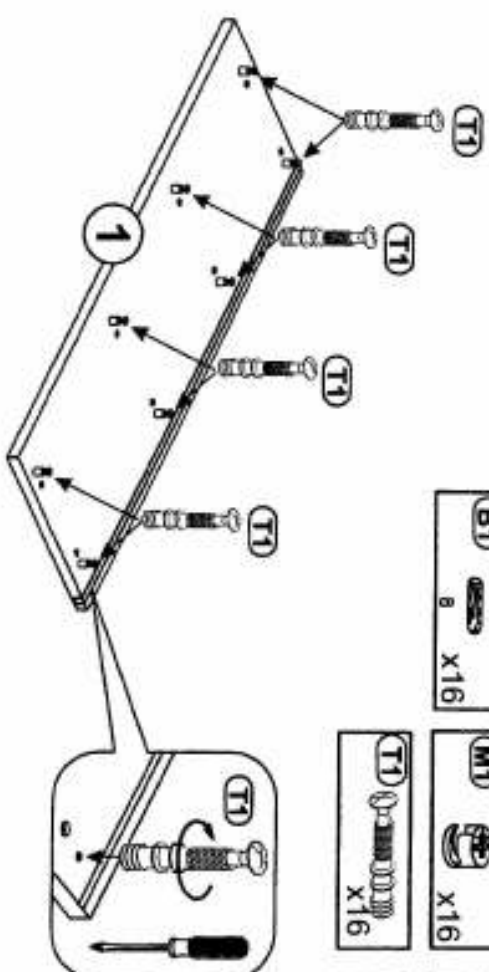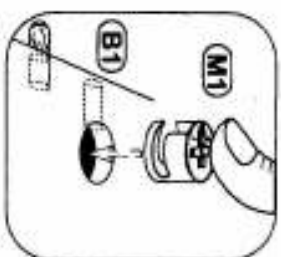

Modelname:
Nazwa modelu:

LOGOII

Modelreihe:
Numer modelu:

20 WS L2


Type:
Typ:

31


Blatt Nr
Strona

4 von: 6
z:

2

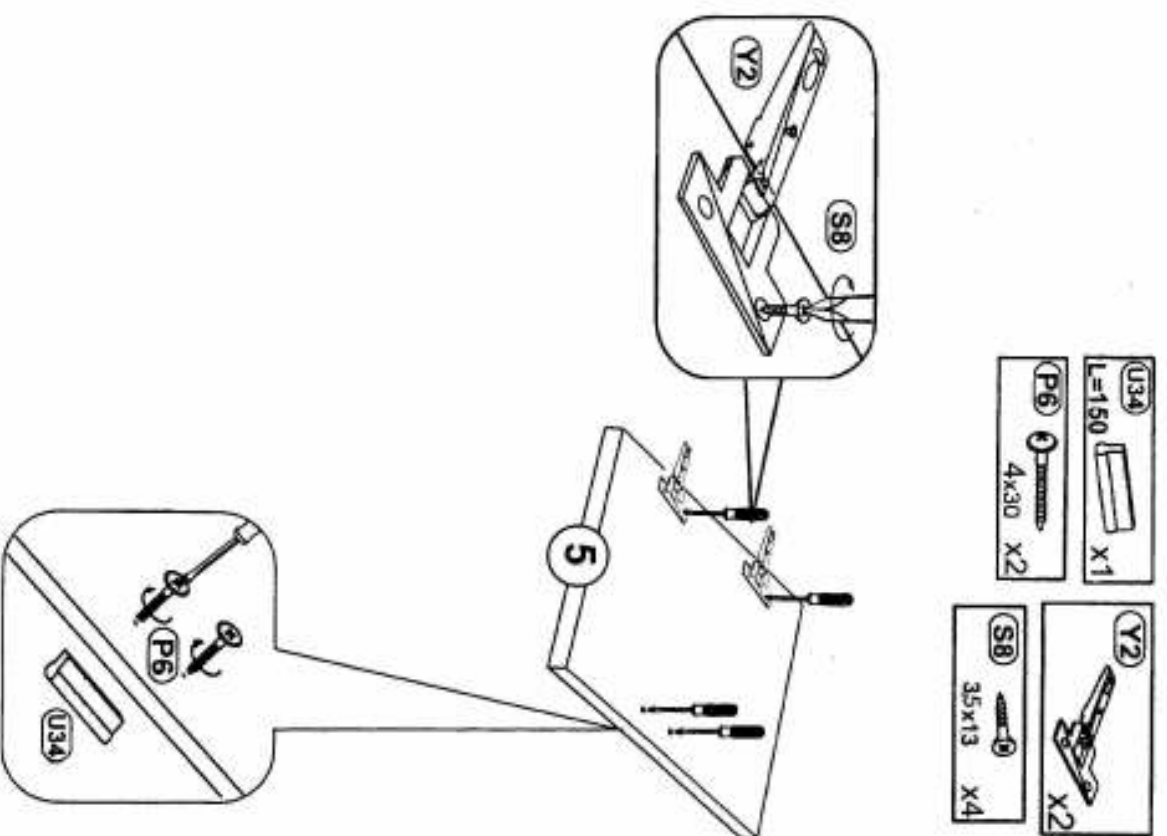

3

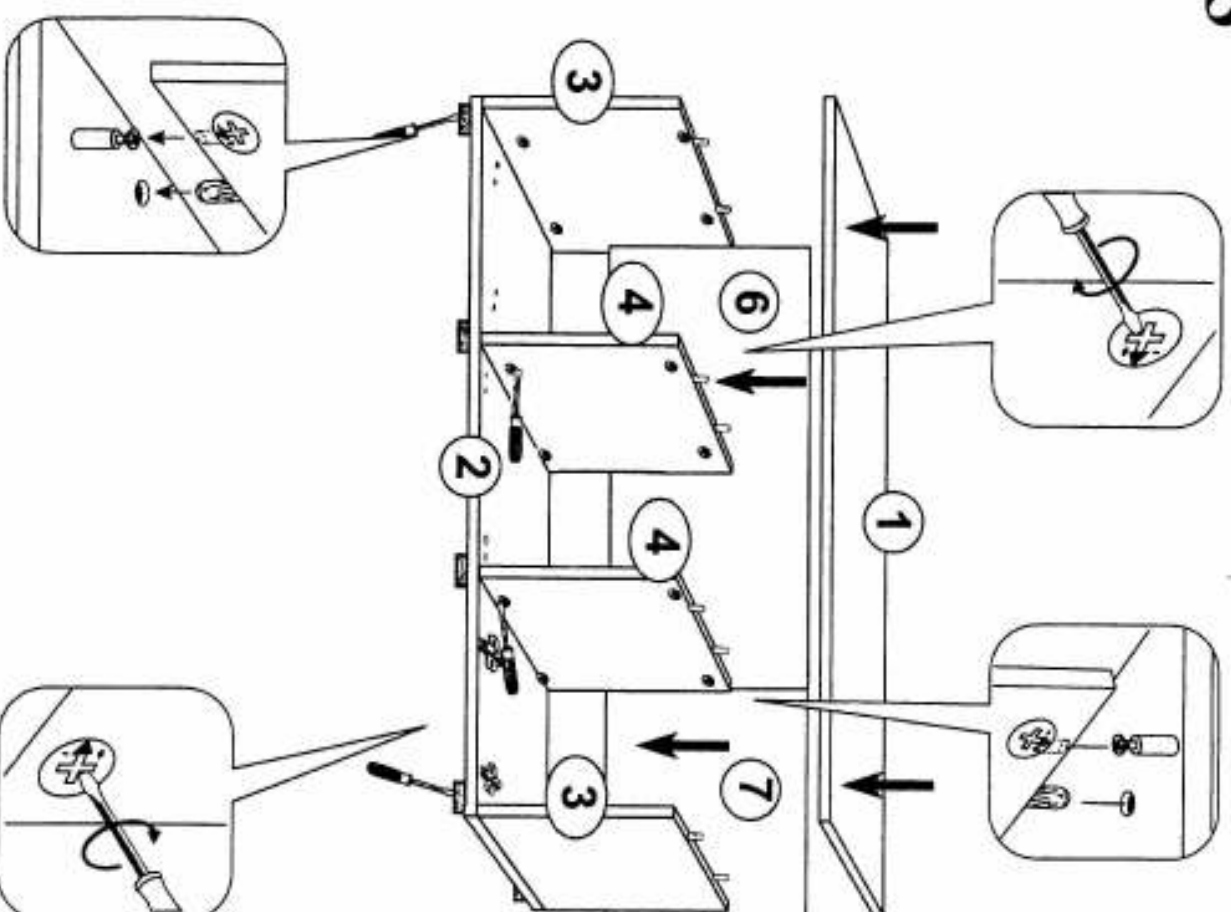

Modelname:
Nazwa modelu:

LOGOII

Modelreihe:
Numer modelu:

20 WS L2


Type:
Typ:

31


Blatt Nr
Strona


5 von: 6
z:

4

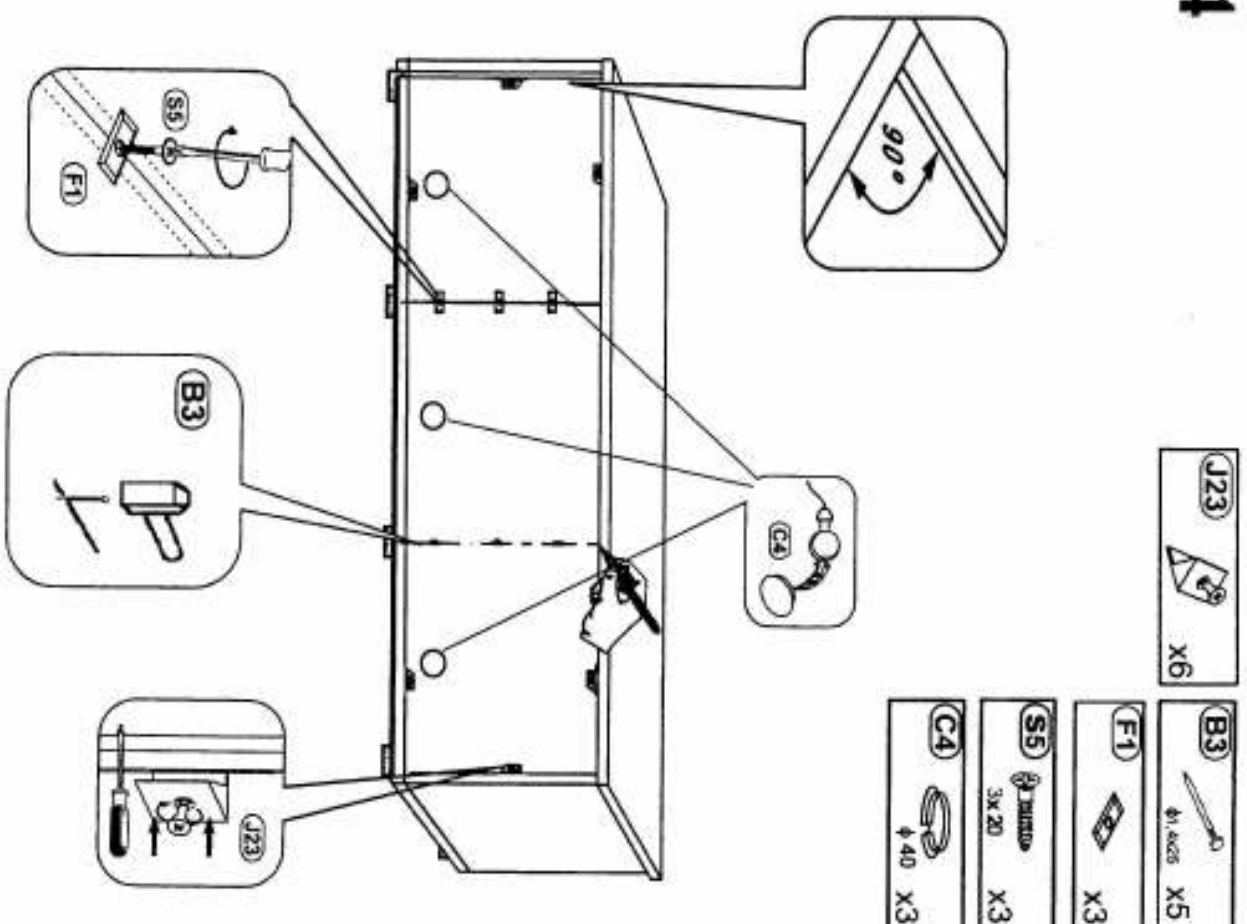

5

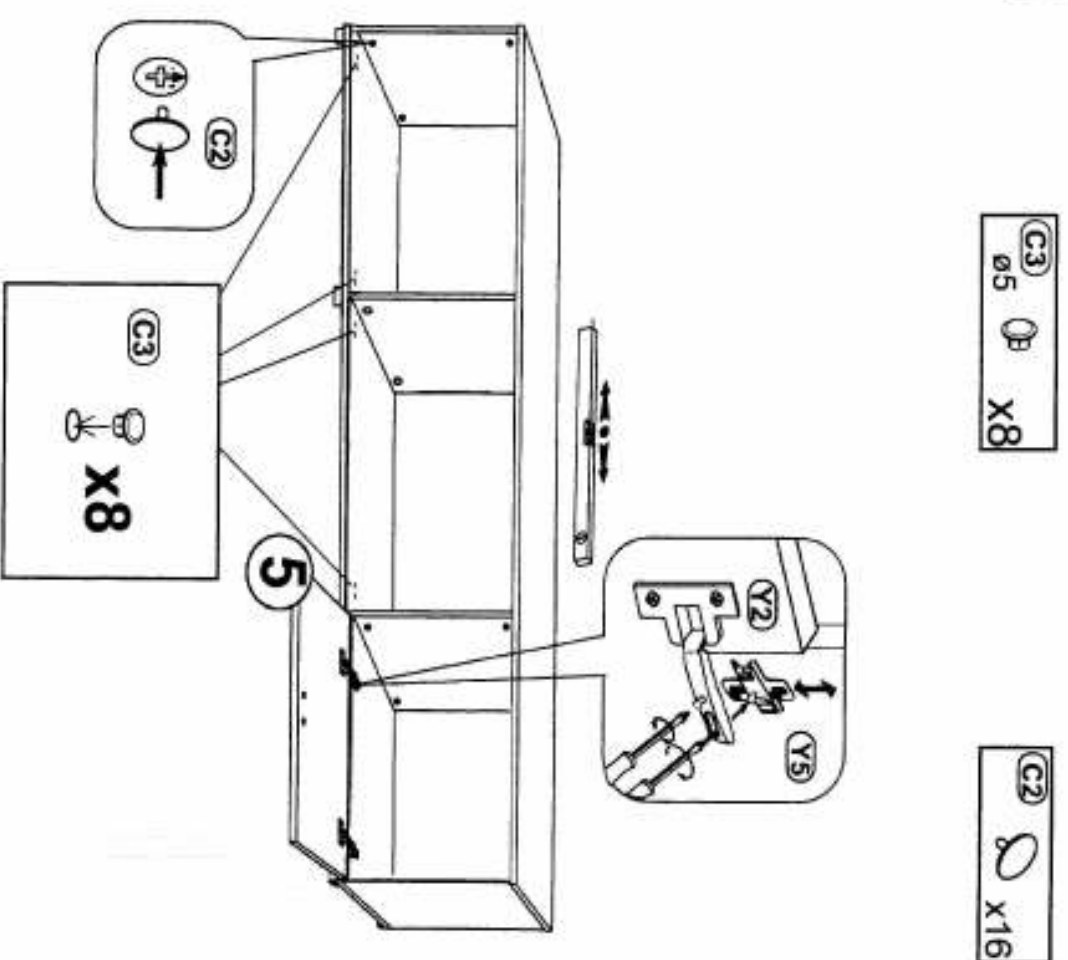

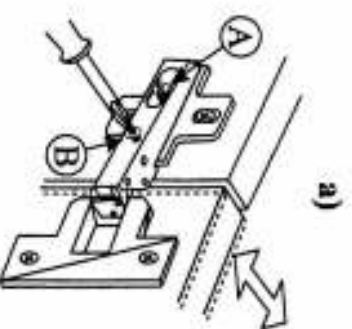

Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forward or backward, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.

c) Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, re-tighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

a) Positionnement de la rainure:
Desserter la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:
Desserter la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".

c) Positionnement de la hauteur:
Desserter la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".

c) Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.