
# BED CONCEPT BC-16



PL -Montaż powinnien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją montażu producenta, w przeciwnym razie może pojawić się niebezpieczeństwo użytkowania.
DE- Die Installation sollte gemäß den Installationsanweisungen des Herstellers erfolgen, da sonst die Gefahr einer Verwendung besteht.
EN- Installation should be carried out in accordance with the manufacturer's installation instructions, otherwise there may be danger of use.
CZ- Instalace by měla být provedena v souladu s instalačními pokyny výrobce, jinak může dojít k nebezpečí použití.
SK- Inštalácia by sa mala vykonávať v súlade s inštalačnými pokynmi výrobcu, inak môže existovať nebezpečenstvo použitia.
RU- Установка должна выполняться в соответствии с инструкциями производителя по установке, в противном случае может возникнуть опасность использования.
SRB- Инсталацију треба извести у складу са упутствима за уградњу произвођача, јер у супротном може доћи до опасности од употребе.
HR- Instalaciju treba izvoditi u skladu s uputama za ugradnju proizvođača, jer u suprotnom može doći do opasnosti od uporabe.
HU- A telepítést a gyártó telepítési útmutatója szerint kell elvégezni, különben a használat veszélye áll fenn.





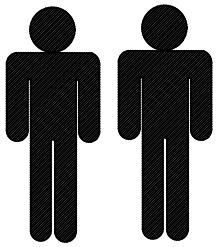


60 min


PL Film instruktażowy.
DE Lehrvideo.
EN Instructional video.
CZ Instruktážní video.
SK Inštruktážne video.
RU Учебное видео.
SR Видео са упутствима.
HR Video s uputama.
HU Oktató videó.


Company: DIG-NET sp. z o. o. sp. k.
Krajowa 184a, 63-611 Mroczeń
e-mail: info@dignet.eu
NIP:6191953919



Potrzebne narzędzia/ Benötigtes Werkzeug/ Required tools/ Potřebné nastroje/ Potrebné nastroje/ Необходимые инструменты/ Potreban alat/ Szereléshez szükséges szerszámok

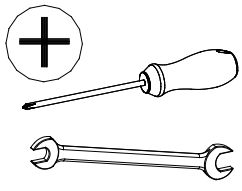

10 / 13



5 mm

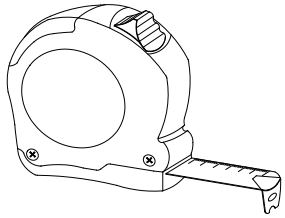


lenart.

PL Film instruktażowy.
DE Lehrvideo.
EN Instructional video.
CZ Instruktážní video.
SK Inštruktážne video.
RU Учебное видео.
SR Видео са упутствима.
HR Video s uputama.
HU Oktató videó.
FR - Tutoriel vidéo
SL - Navodila za montažo–video vodič


# BED CONCEPT BC-16.17.31.32.33

PL Zeskanuj kod z instrukcji.
DE Scannen Sie den Code aus der Anleitung
EN Scan the code from the instructions.
CZ Naskenujte kód z návodu
SK Naskenujte kód z pokynov.
RU Отсканируйте код из инструкции.


SR Скенирајте код из упутства.
HR Skenirajte kod iz uputa.
HU Olvasd be a kódot az utasításokból.
FR Scannez le code des instructions.
SL Naskenujte kód z pokynov.

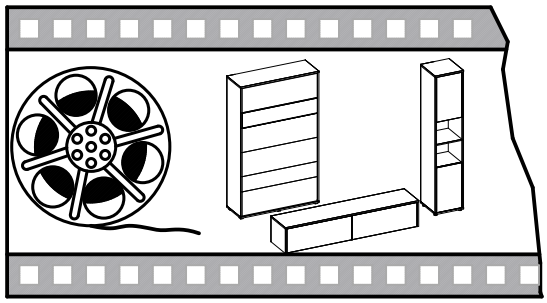





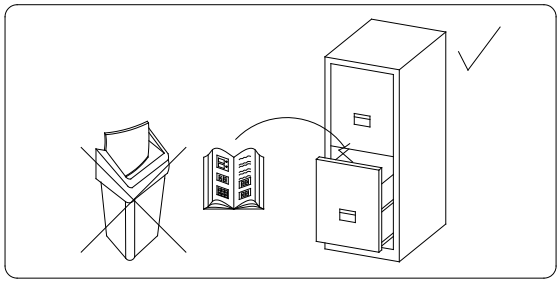

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAG140 | 1360,0 | 730,0 | 100,0 | 1 | 1/1 |




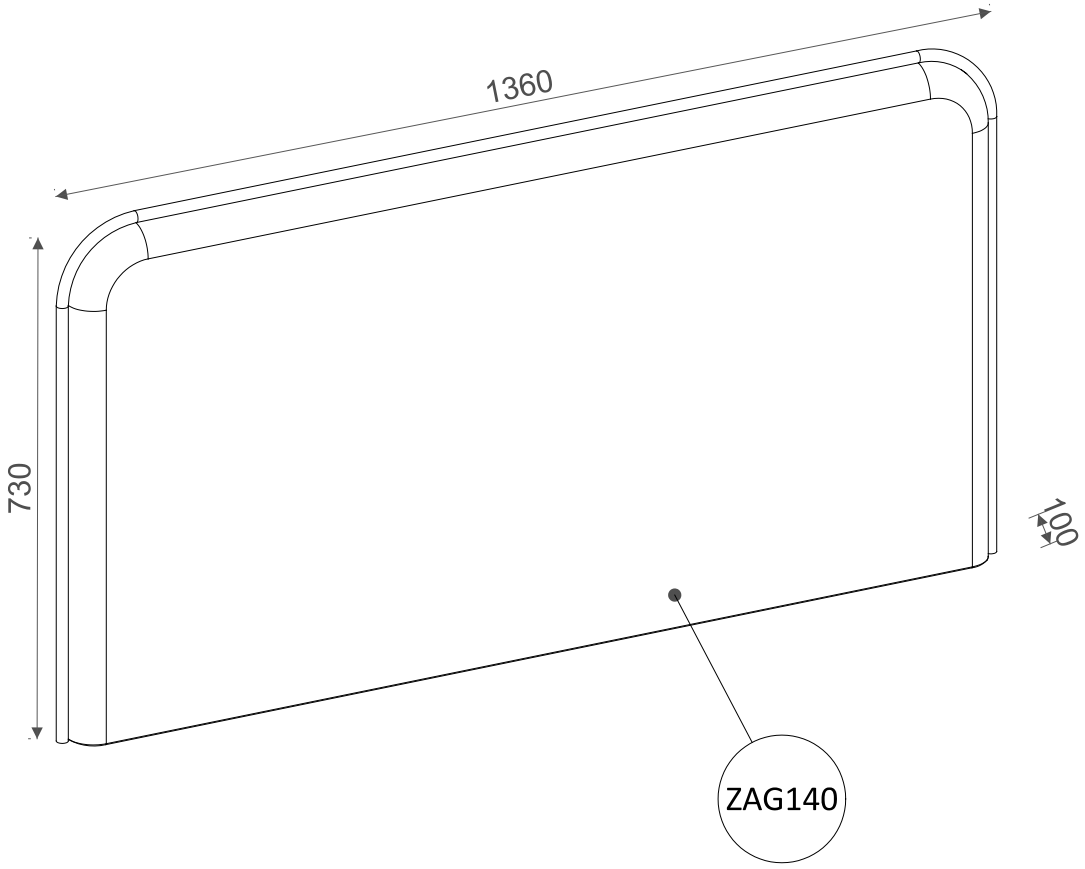


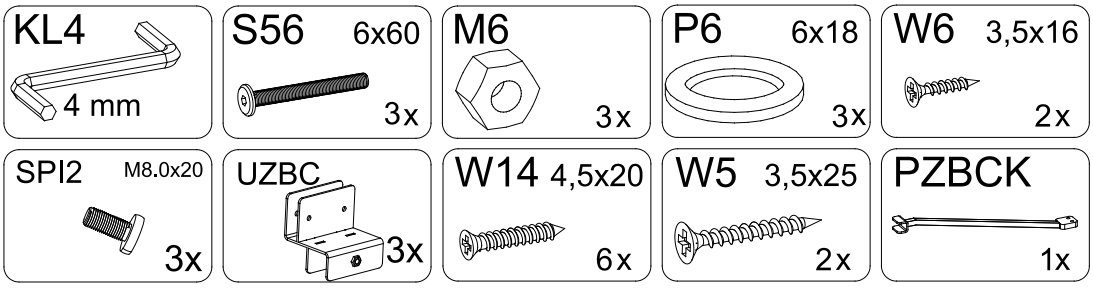
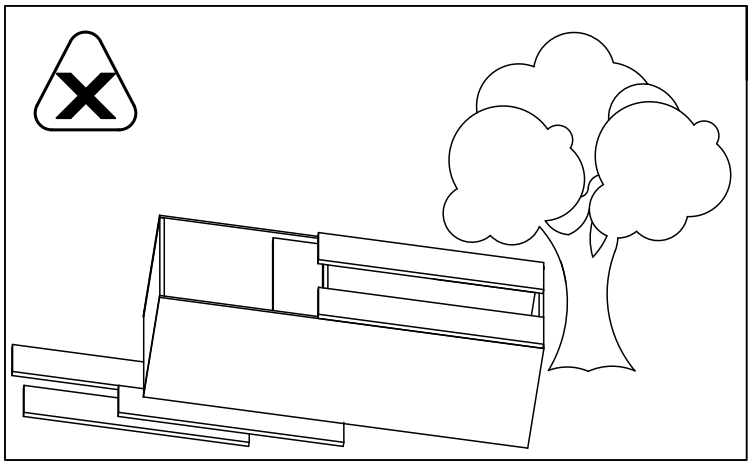



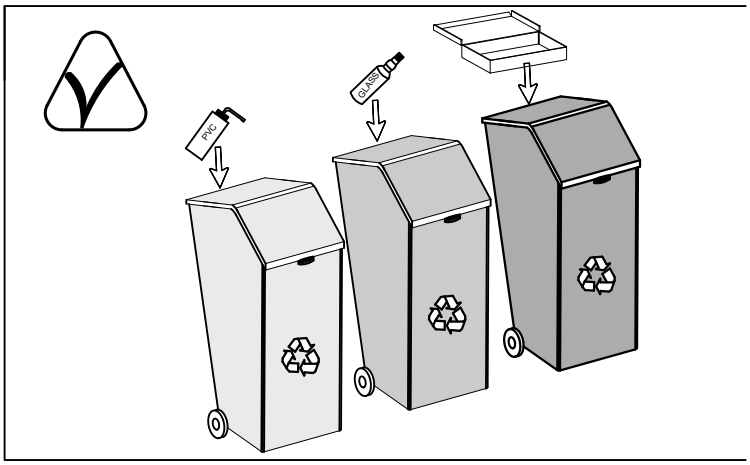

Proszę sprawdzić kompletność okuć przed montażem
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Fittings vor der Montage
Please check the completeness of the fittings before assembly
Пожалуйста, проверьте комплектность фурнитуры перед установкой


Prosím zkontrolujte úplnost konektorů před instalací
Prosím skontrolujte úplnosť konektorov pred inštaláciou
Prije montaže provjerite cjelovitost okova
Pre postavljanja proverite kompletnost okova
Kérjük, ellenőrizze a szerelvények teljességét a szerelés előtt

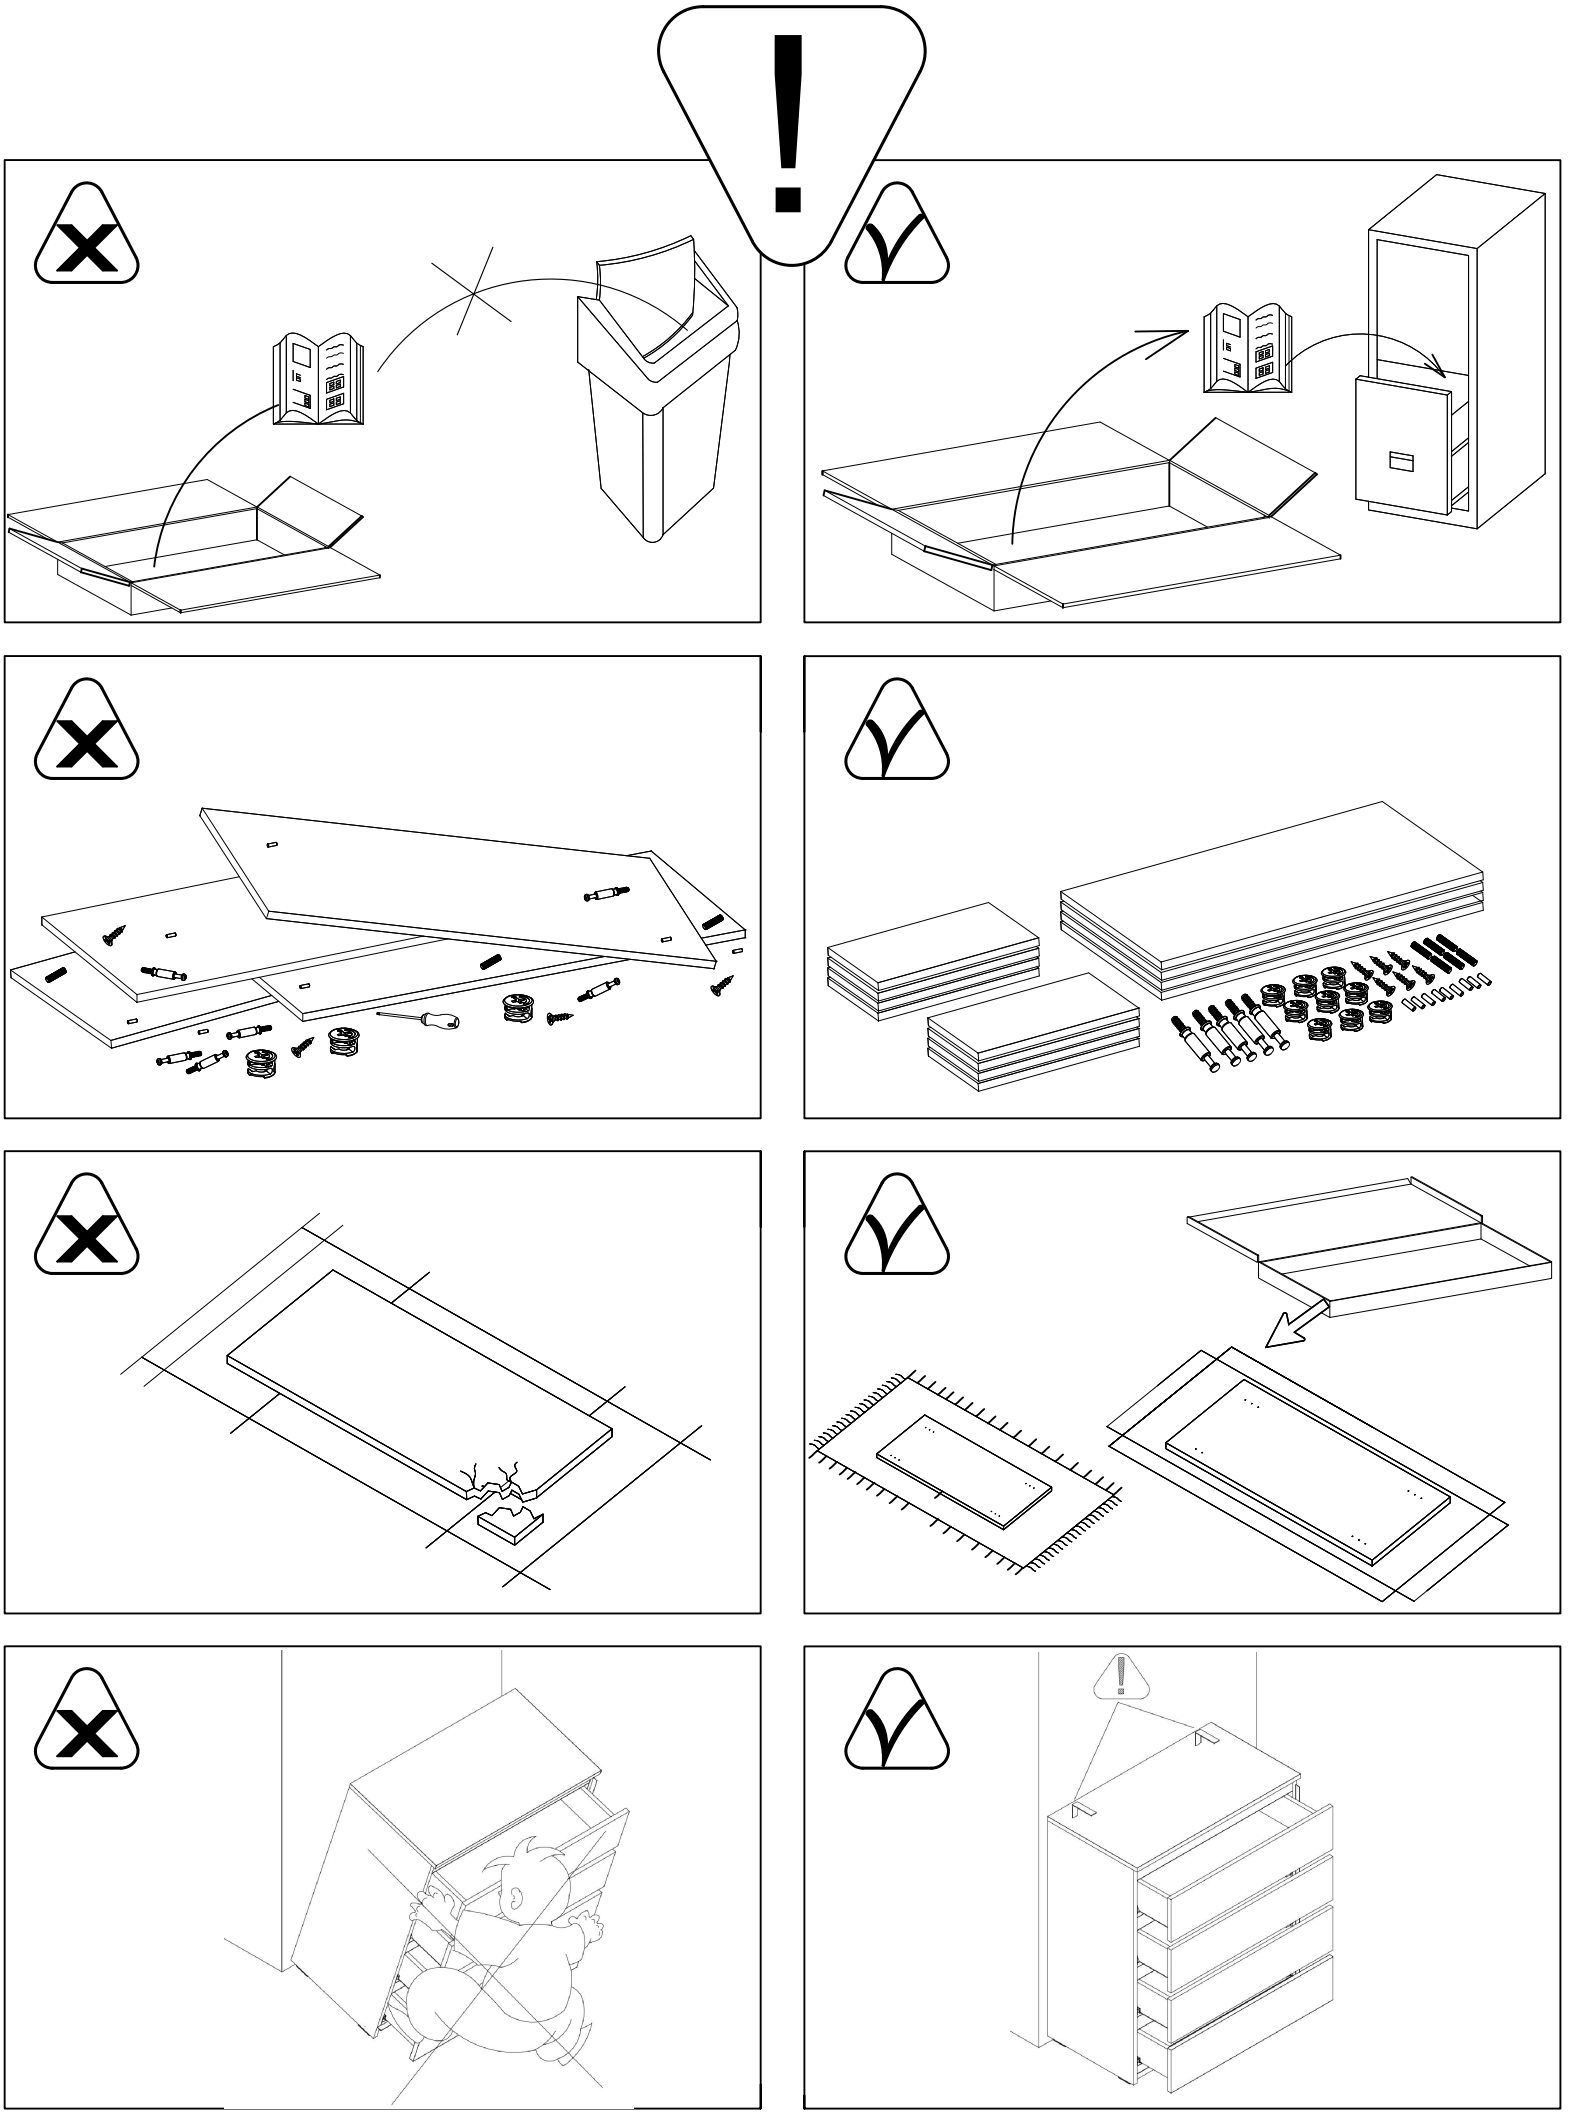


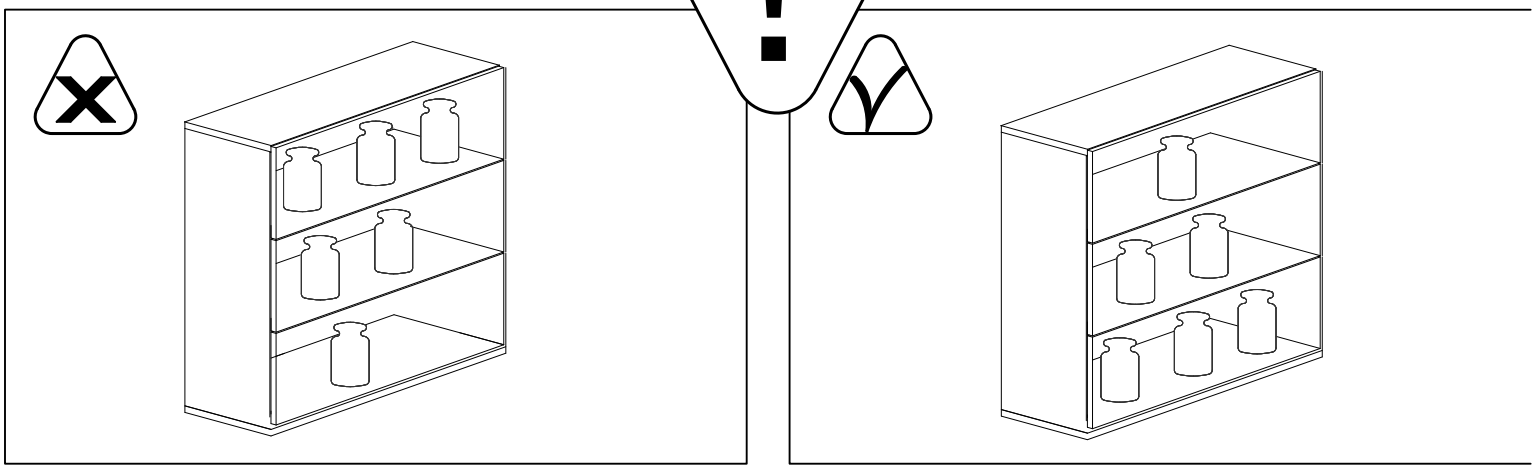






PVC
GLASS

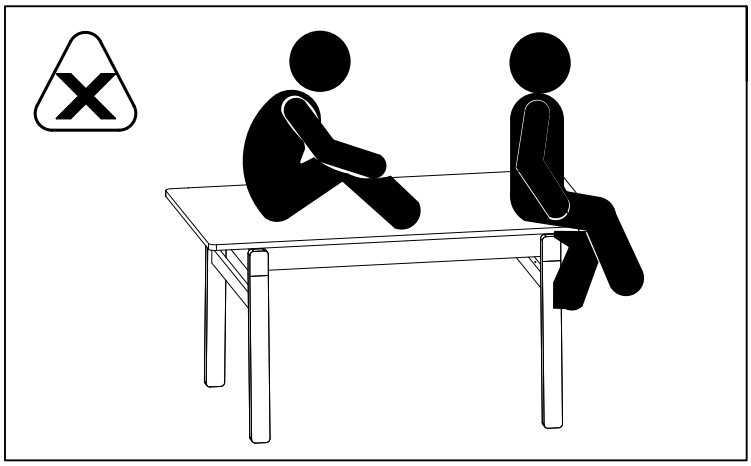


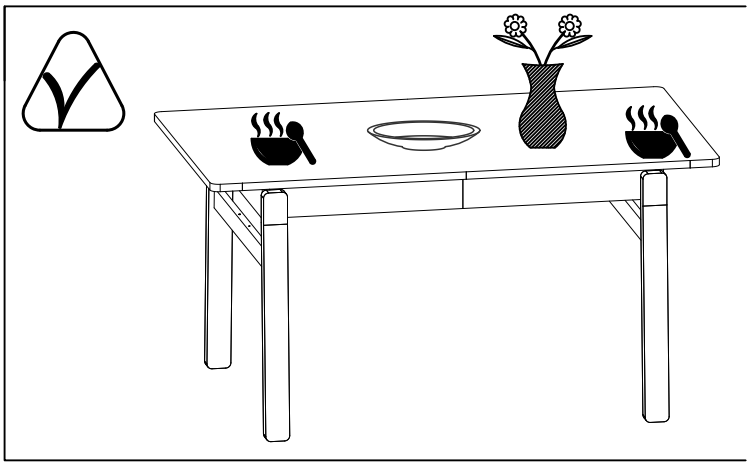

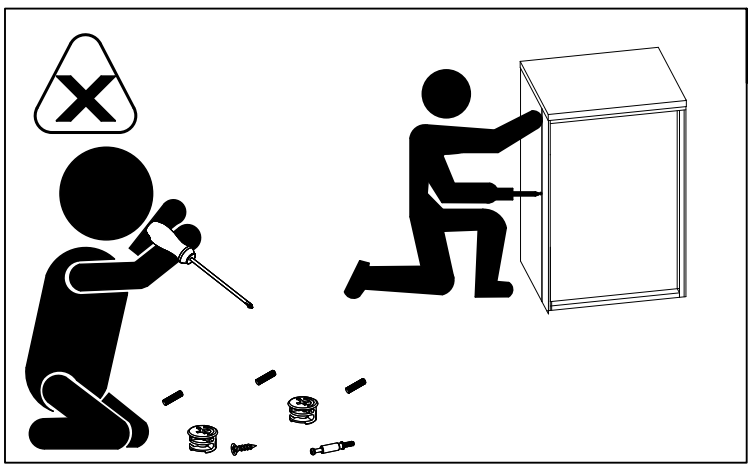

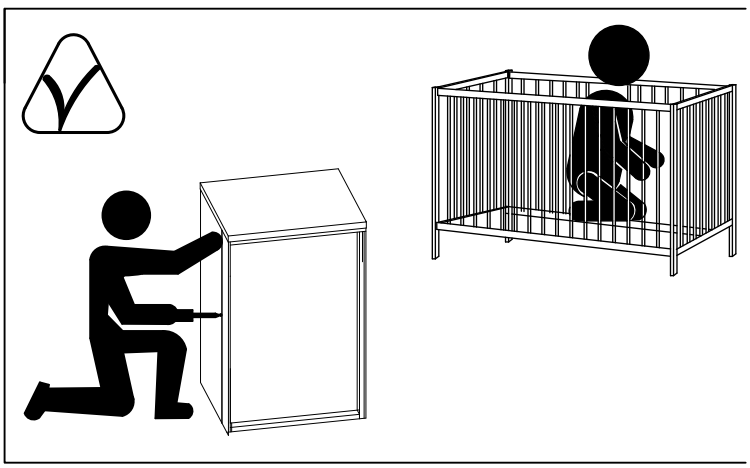


1

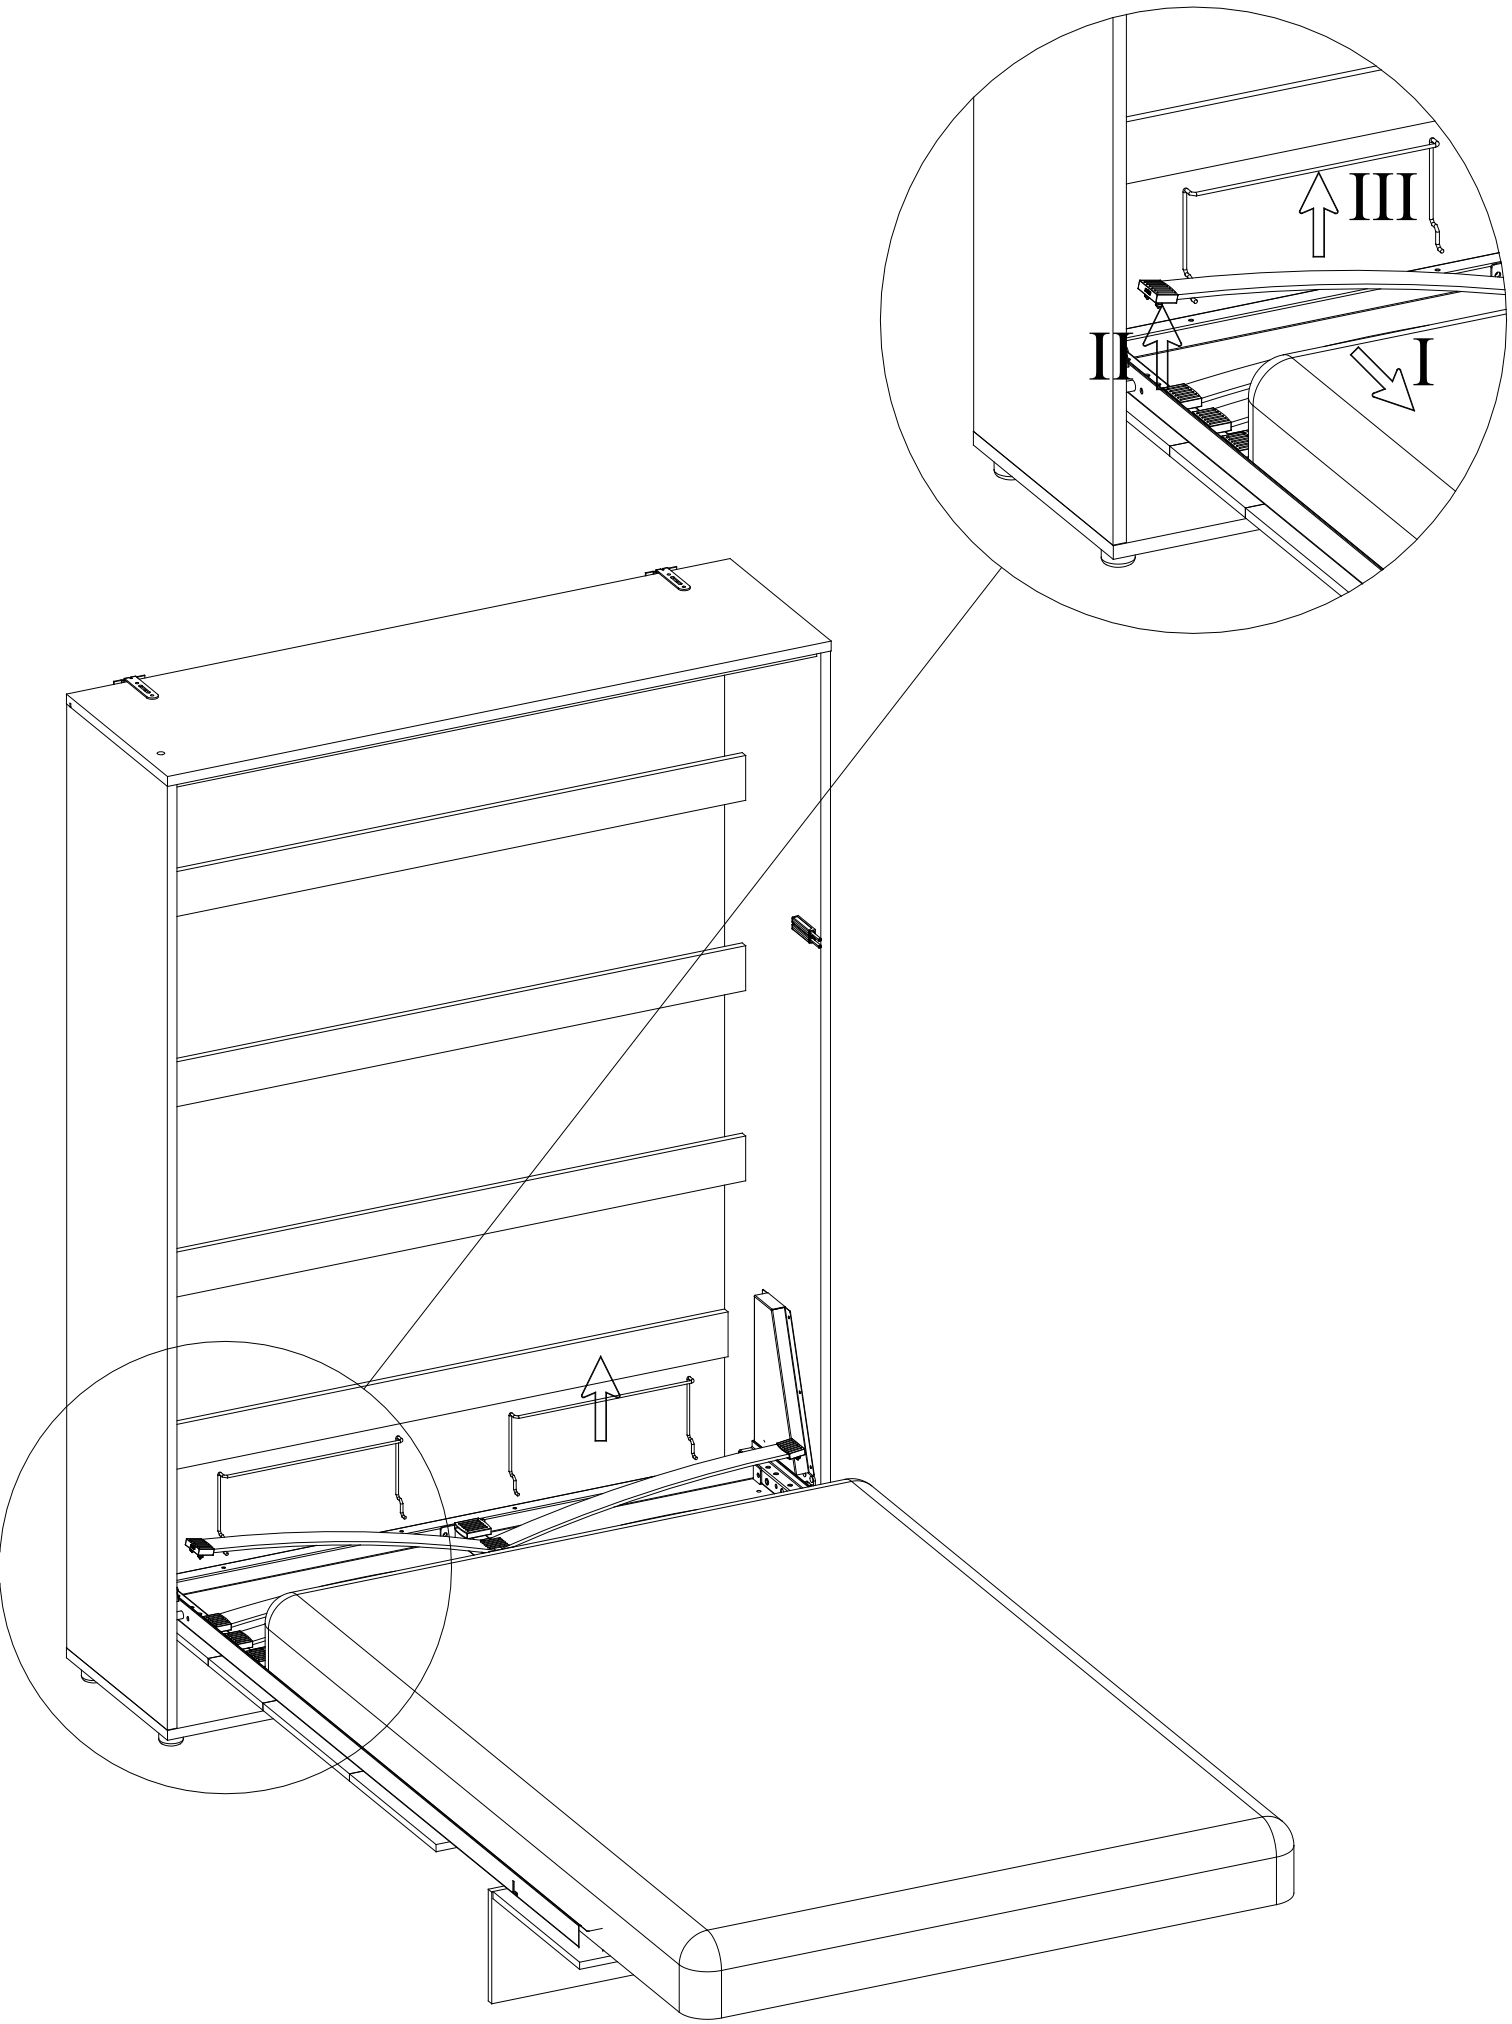


VERSION A
2-3

VERSION B
4-5

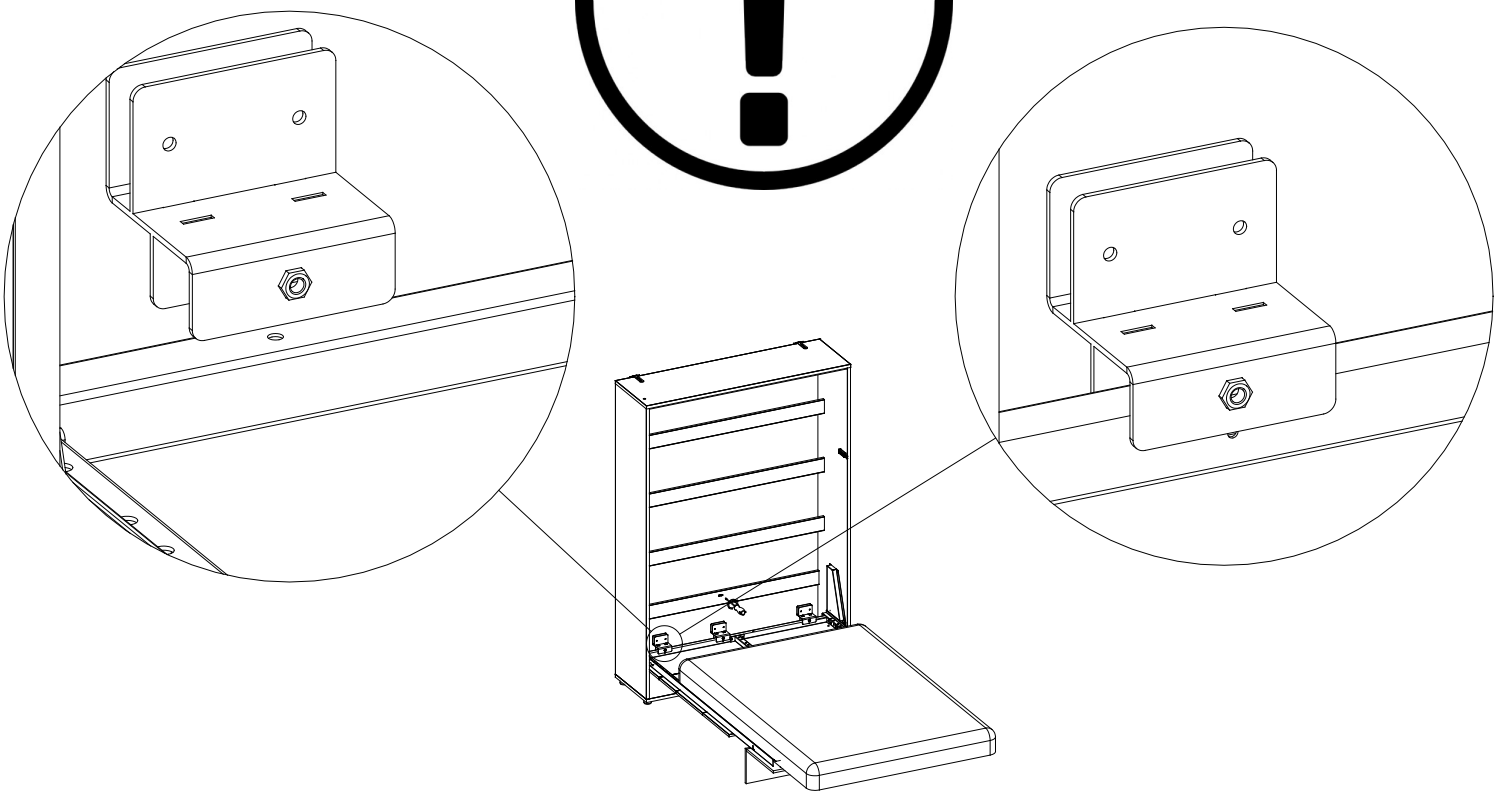



2

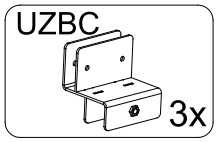



VERSION A


# UWAGA!!! VORSICHT !!! ATTENTION !!! POZOR!!! NAPOMENA!!!ВНИМАНИЕ!!! FIGYELEM!!!

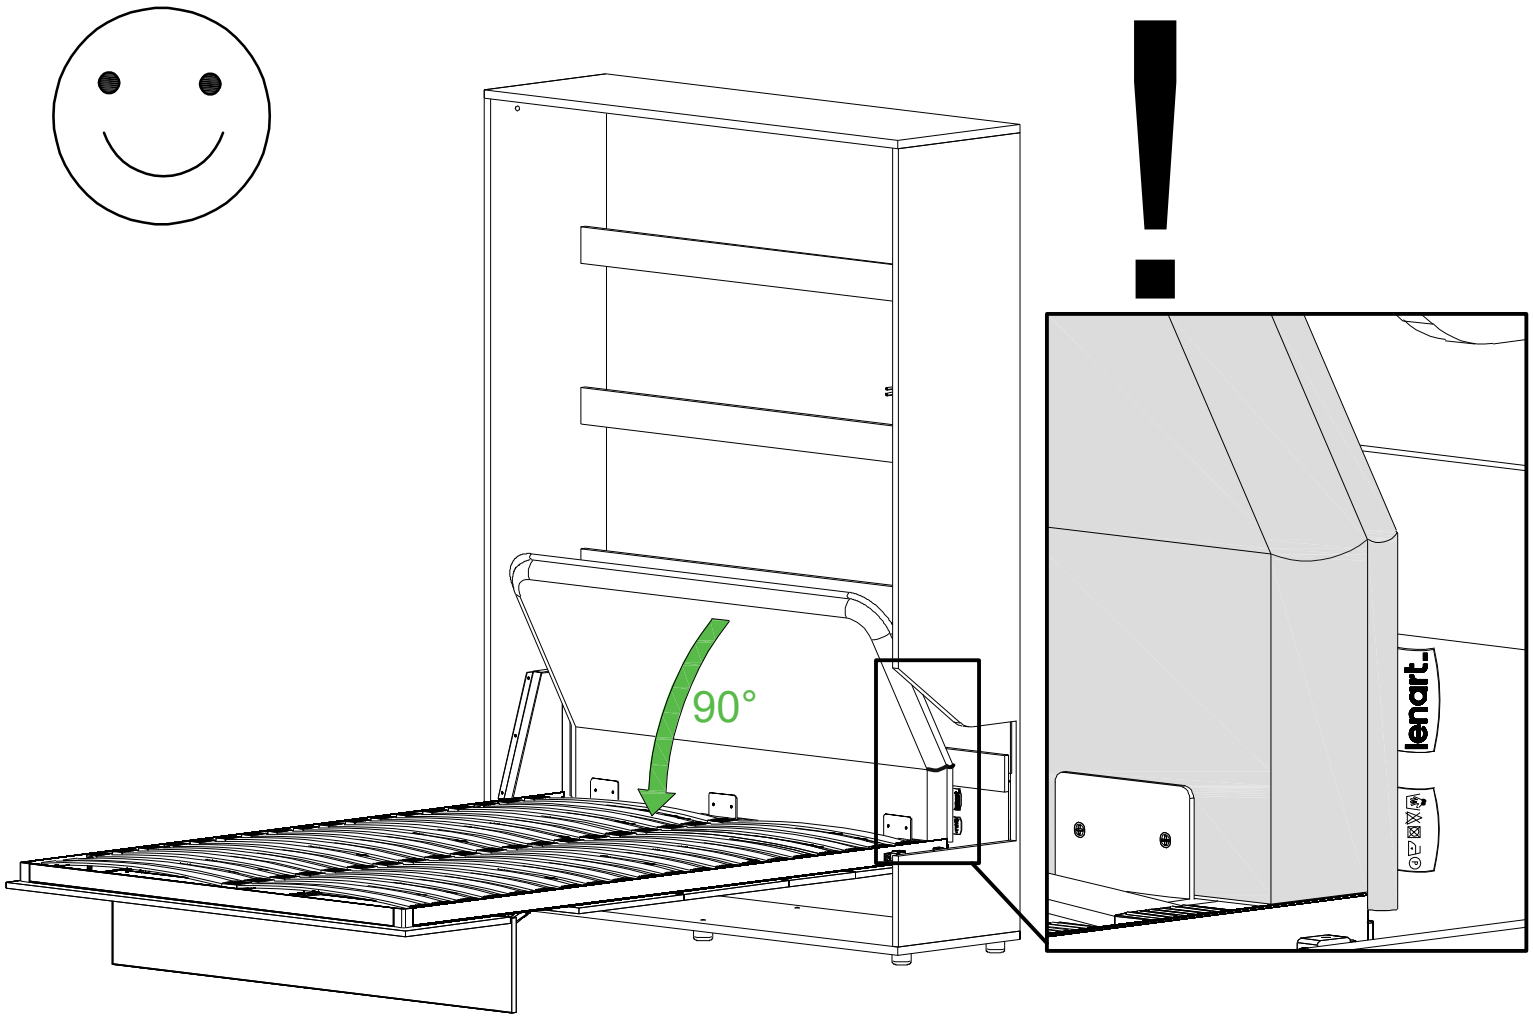


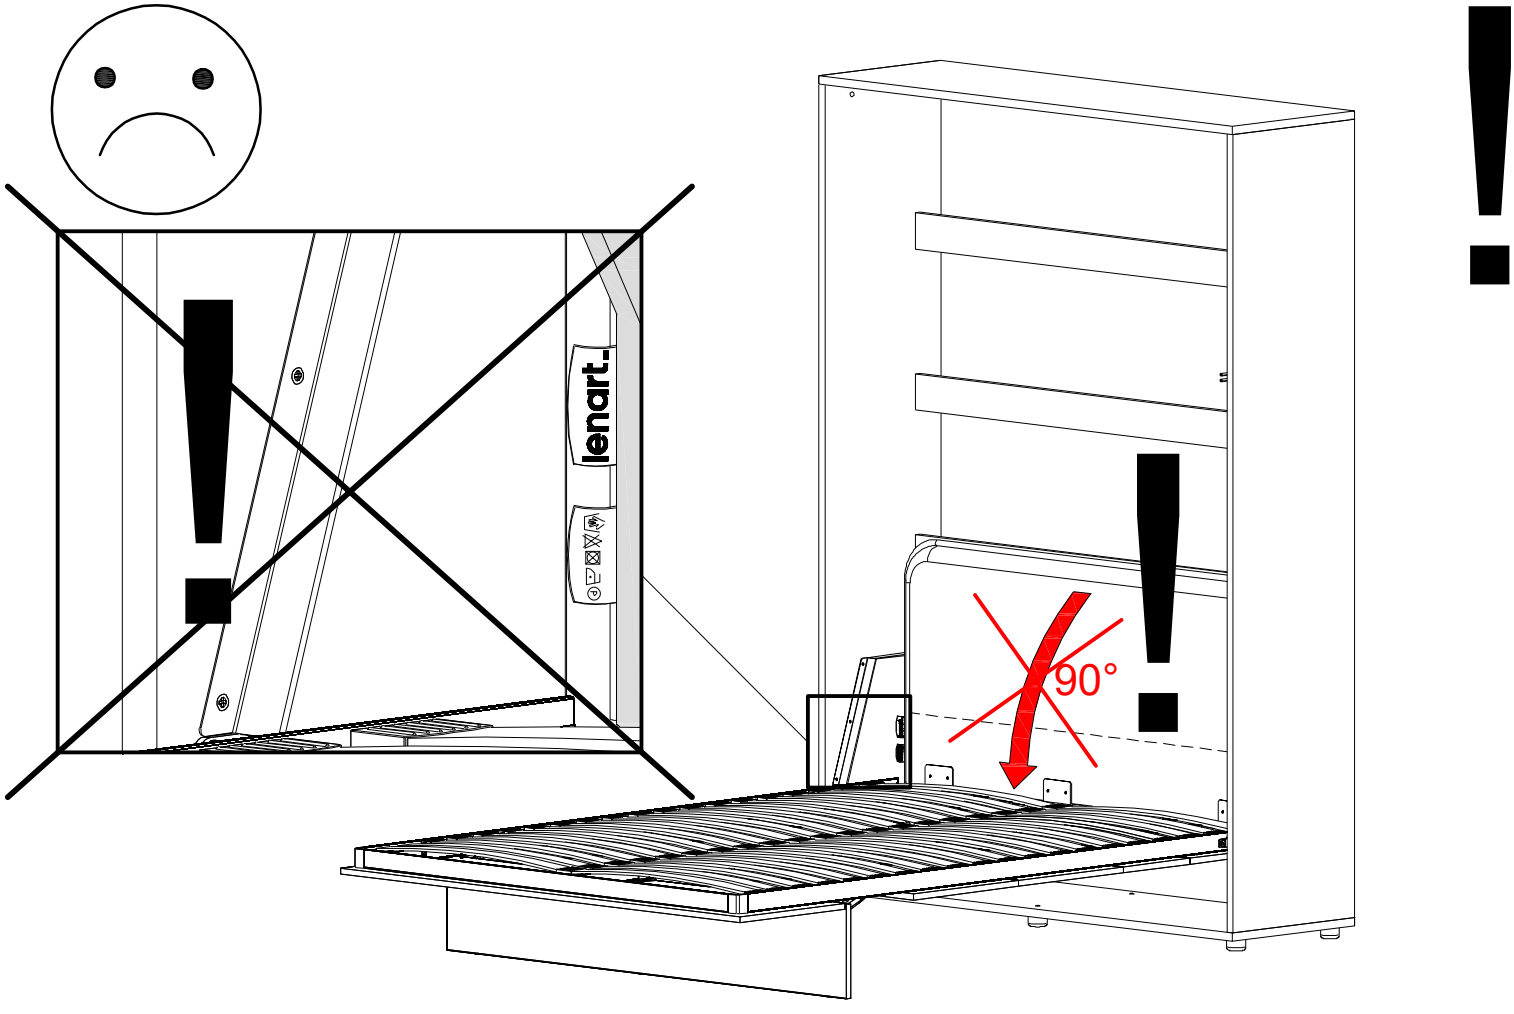


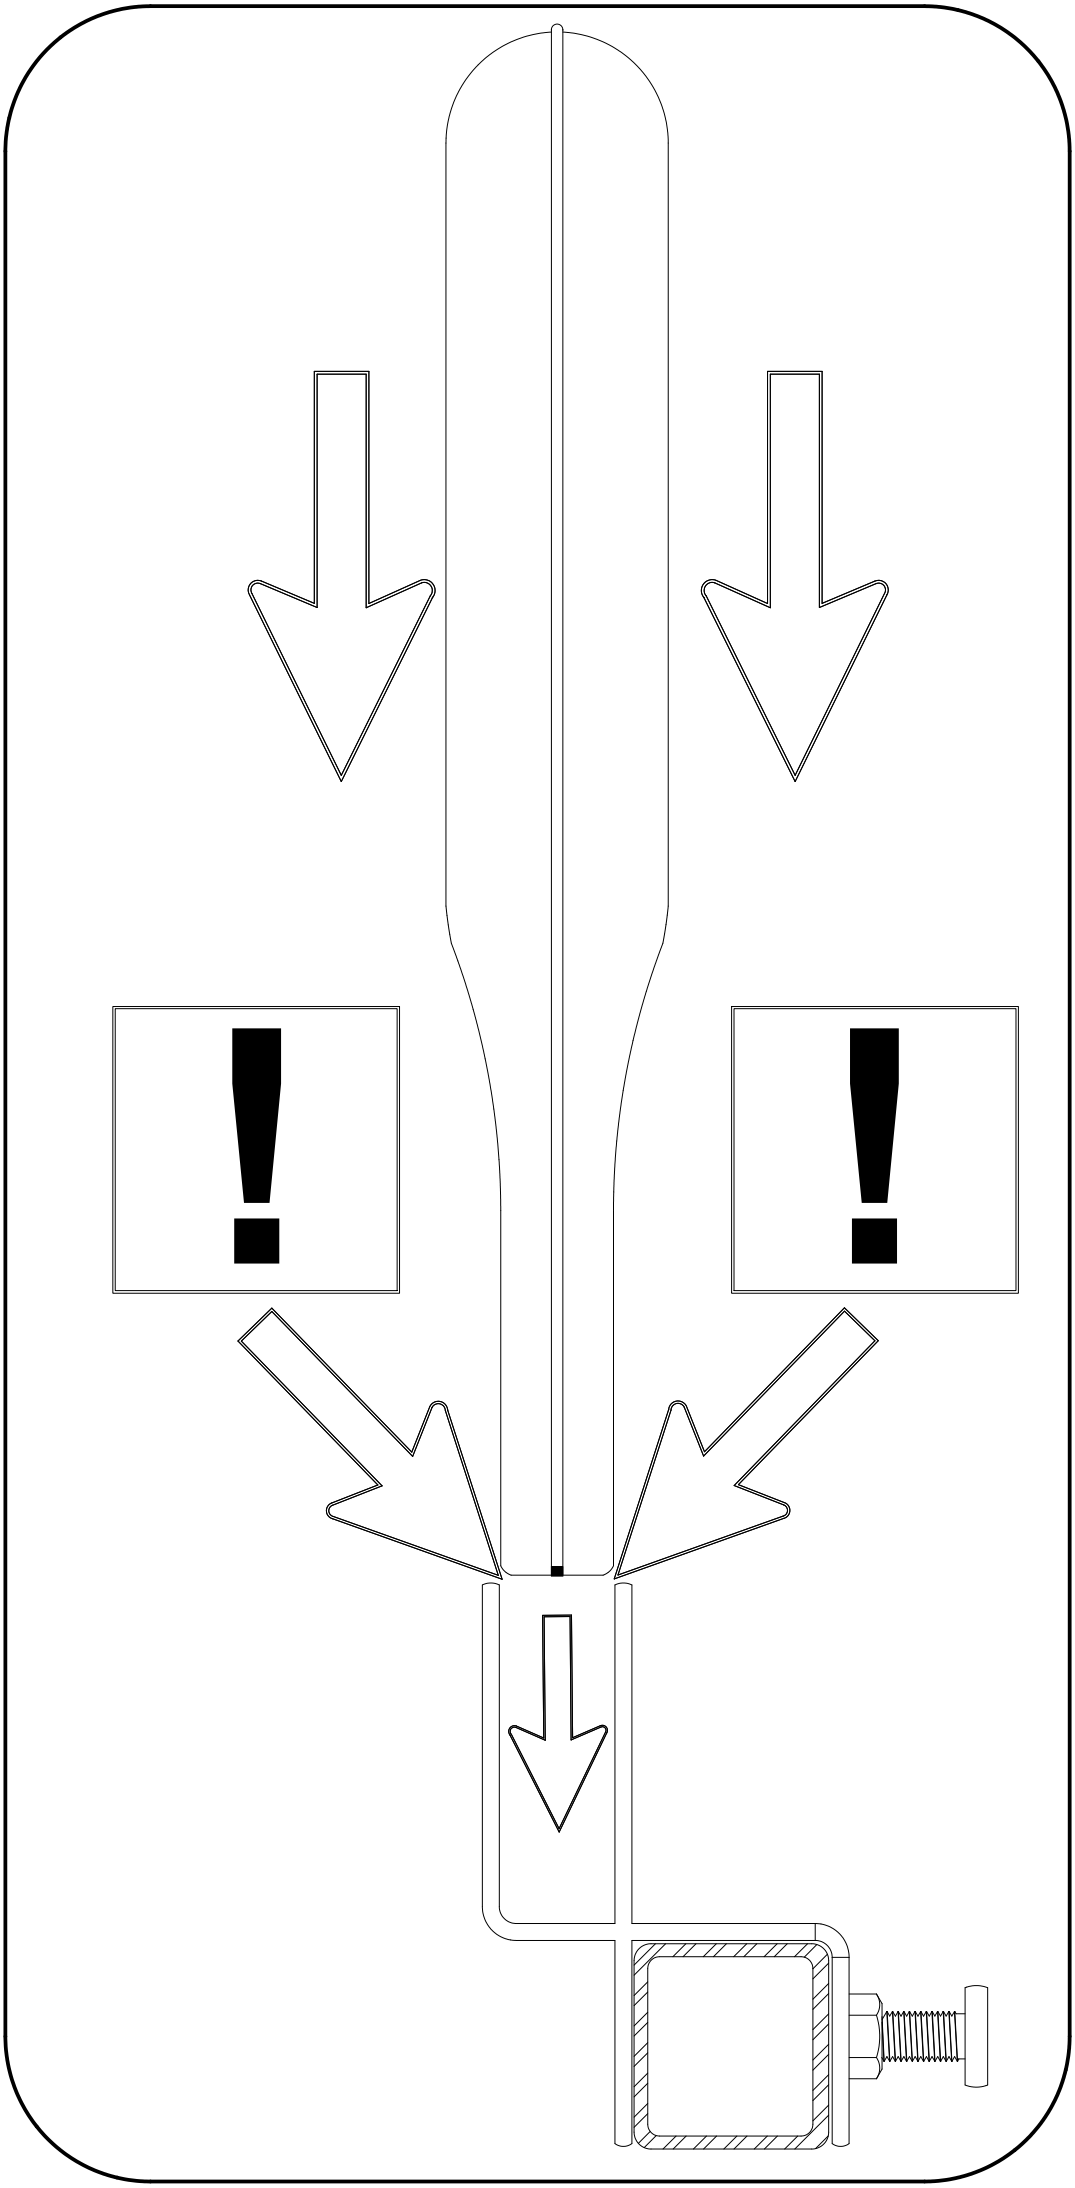


# 3

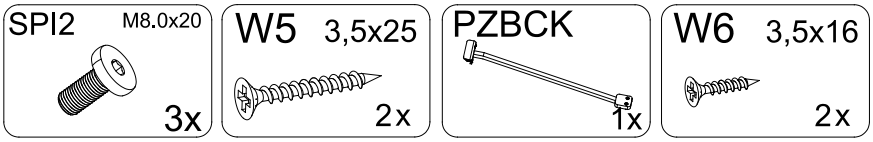

SPI2 M8.0x20
3x
W5 3,5x25
2x
PZBCK
1x
W6 3,5x16
2x

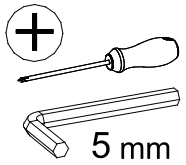

5 mm

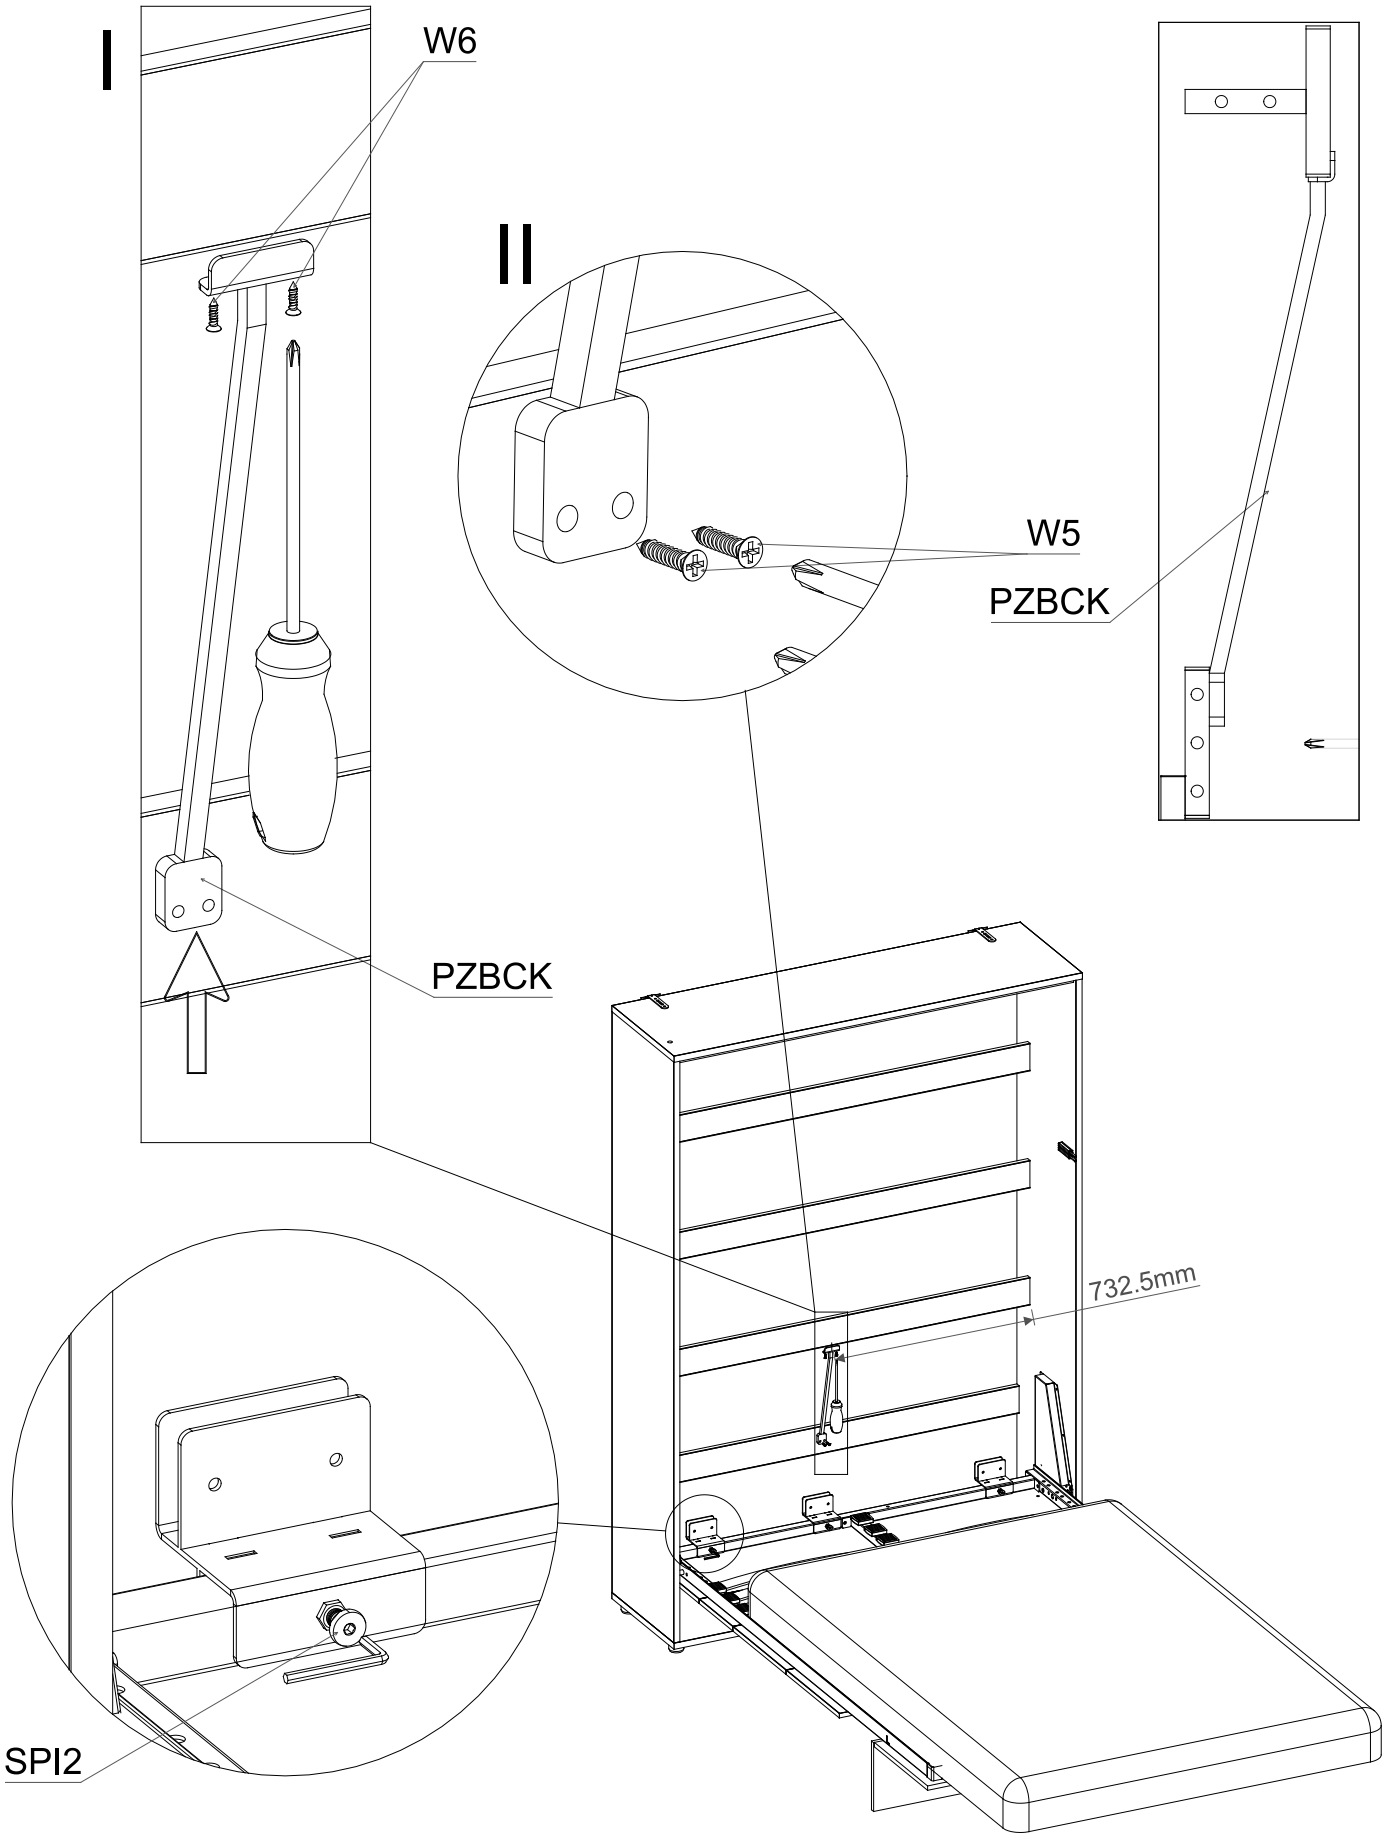
I
W6
II
W5
PZBCK
PZBCK
732.5mm
SPI2

# 4 VERSION B

UZBC 3x

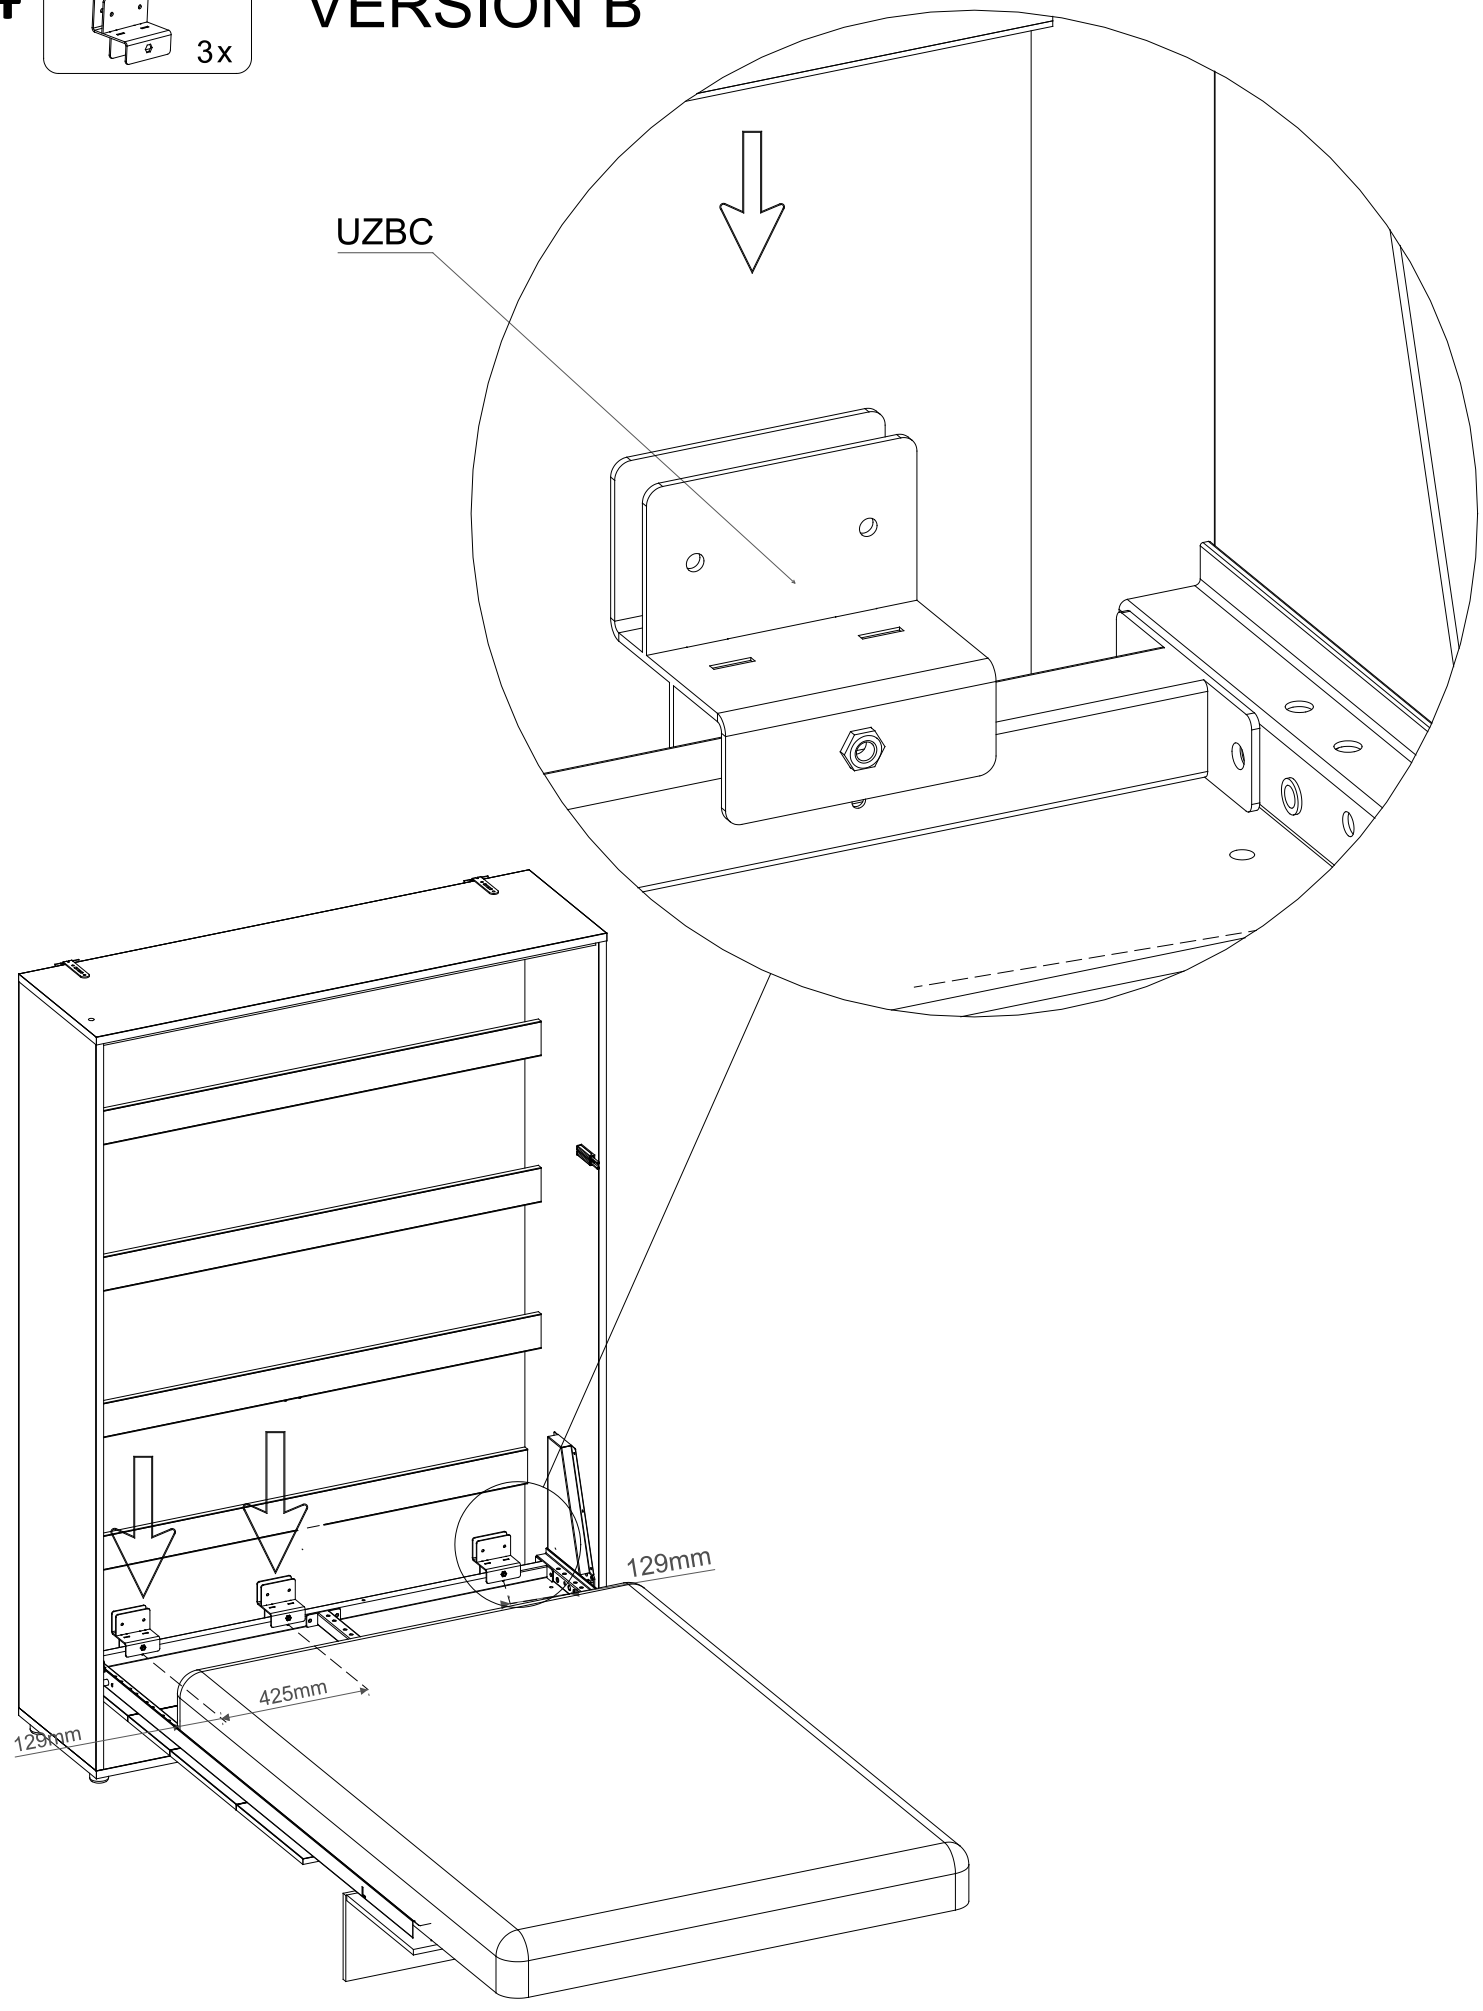

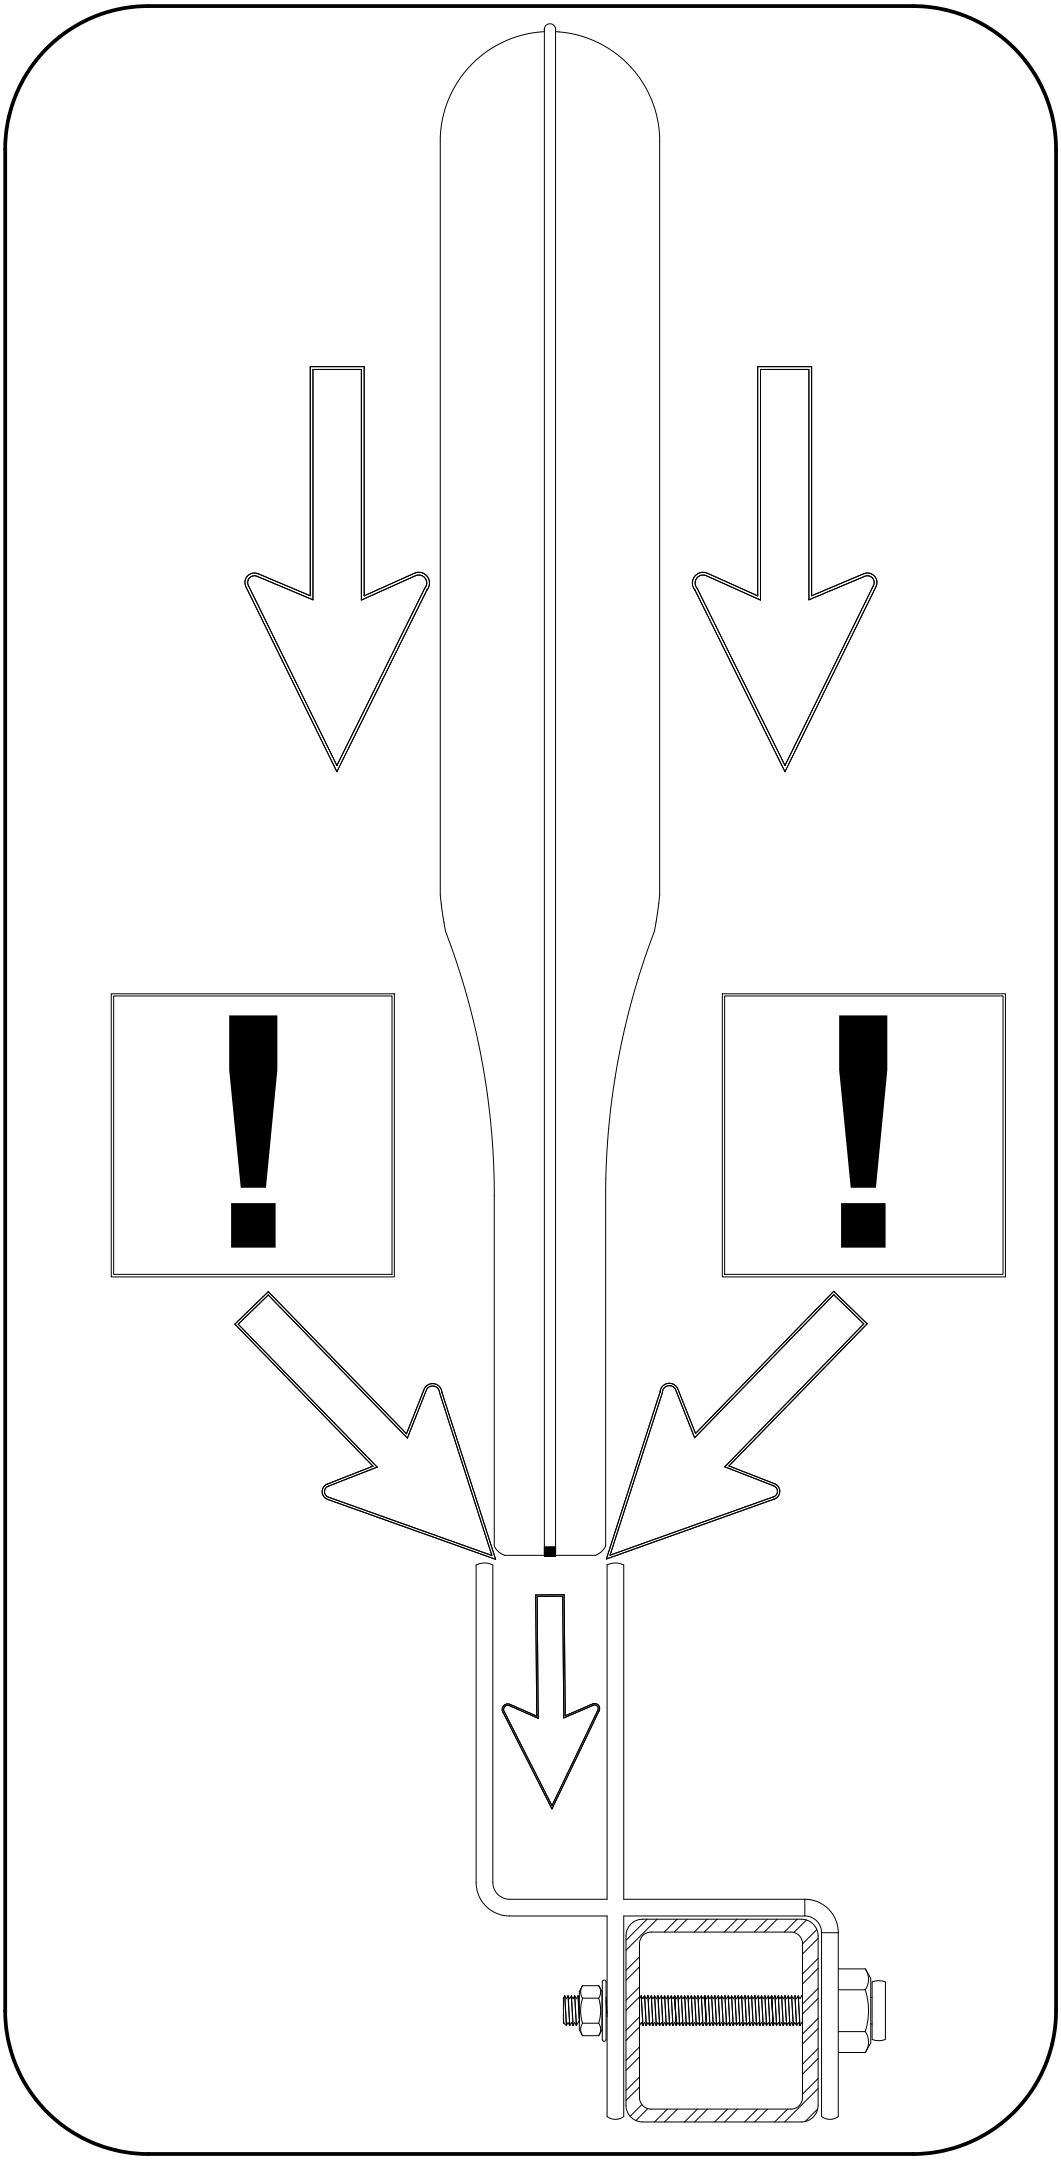

5

KL4 4 mm

S56 6x60 3x

M6 3x


P6 6x18 3x

PZBCK 1x

W5 3,5x25 2x


W6 3,5x16 2x


10 / 13

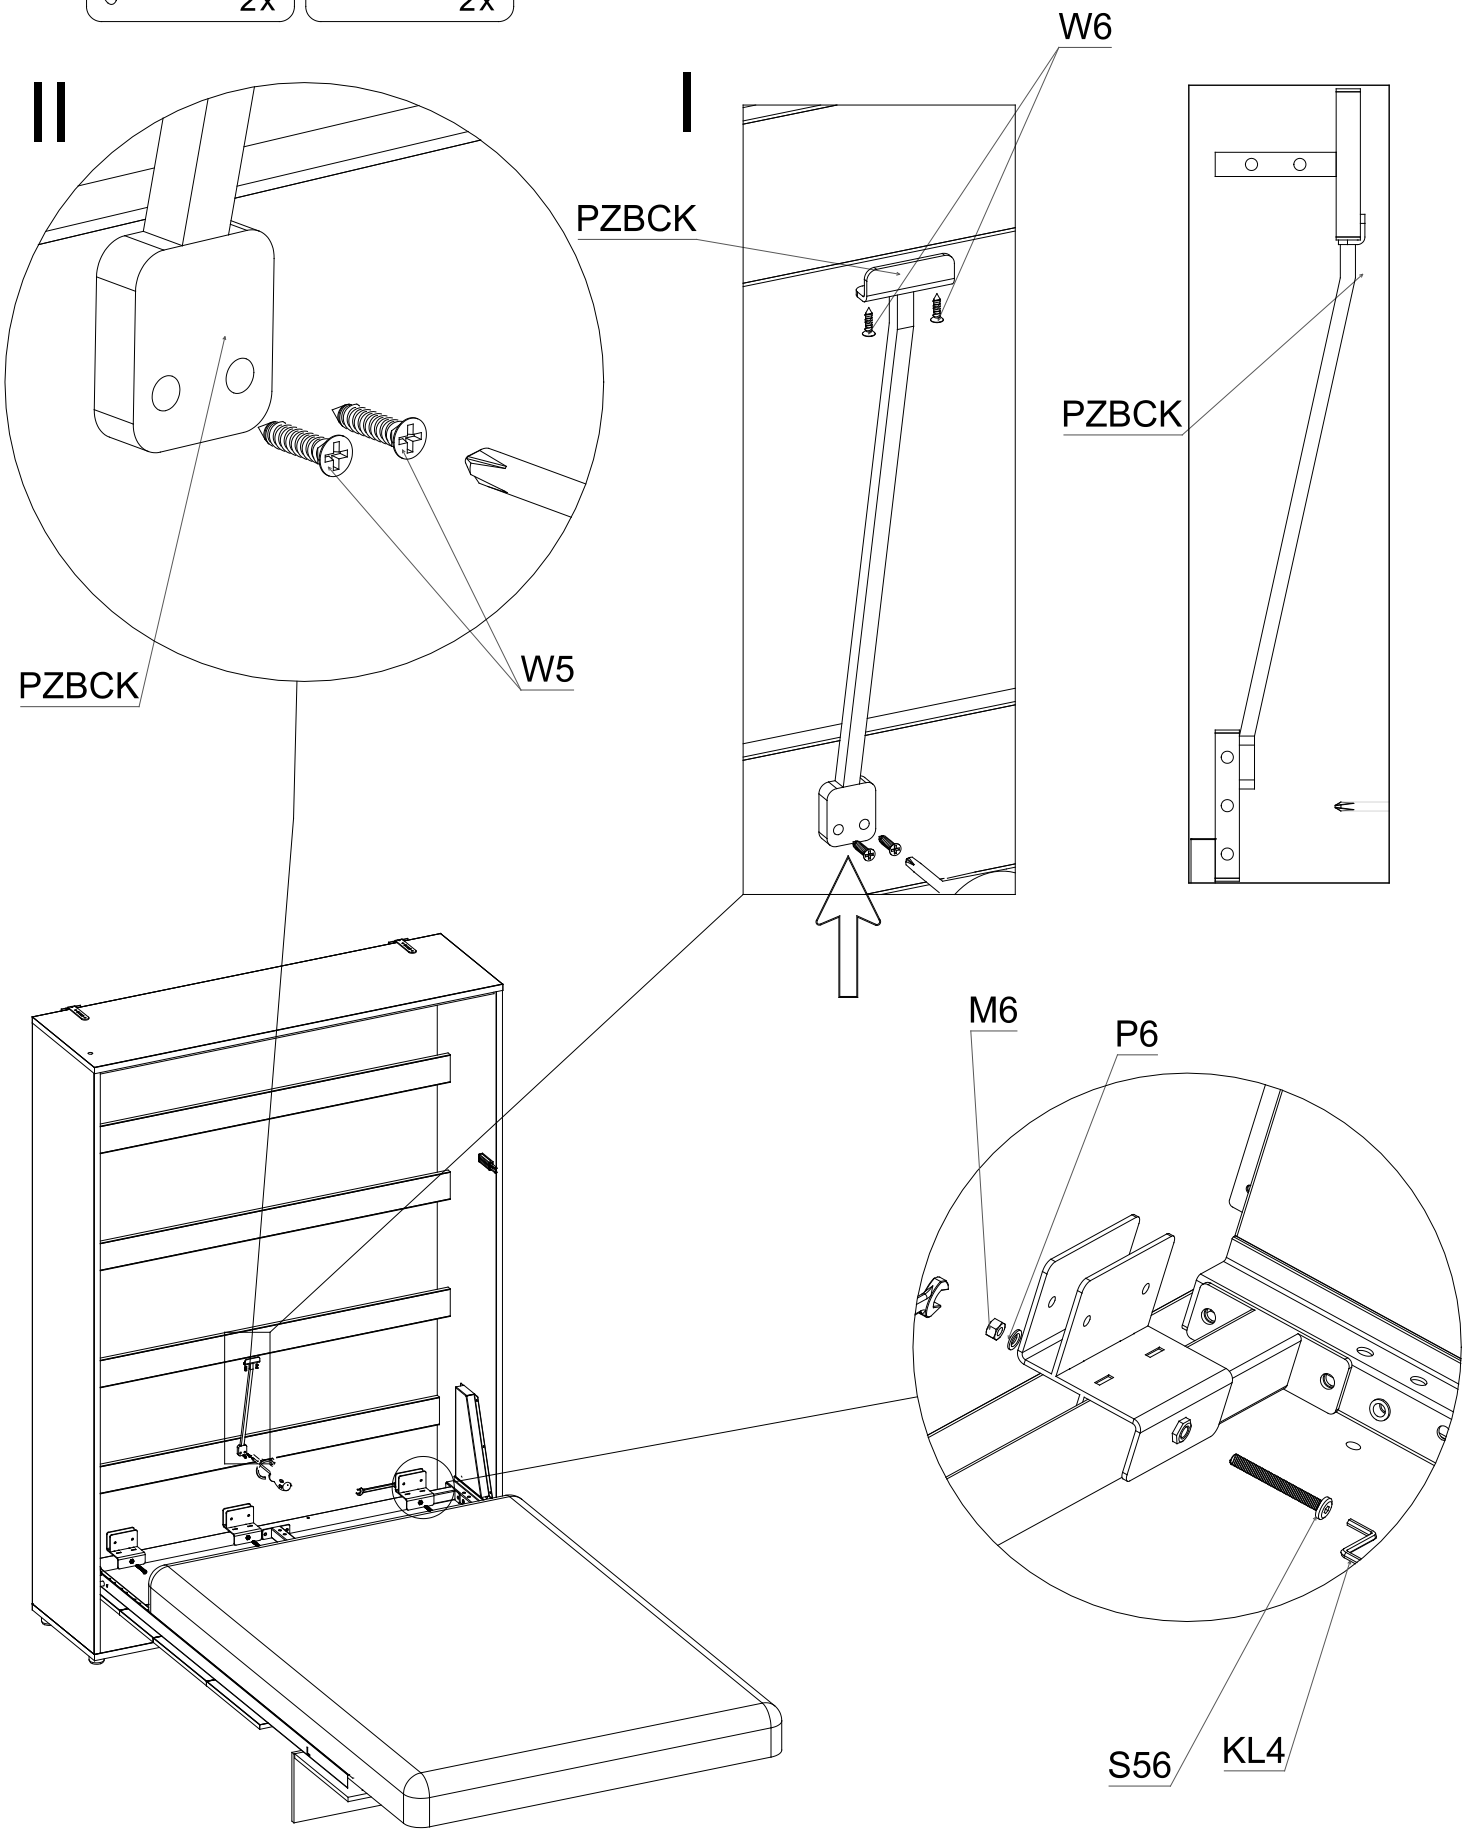

6

# A=B

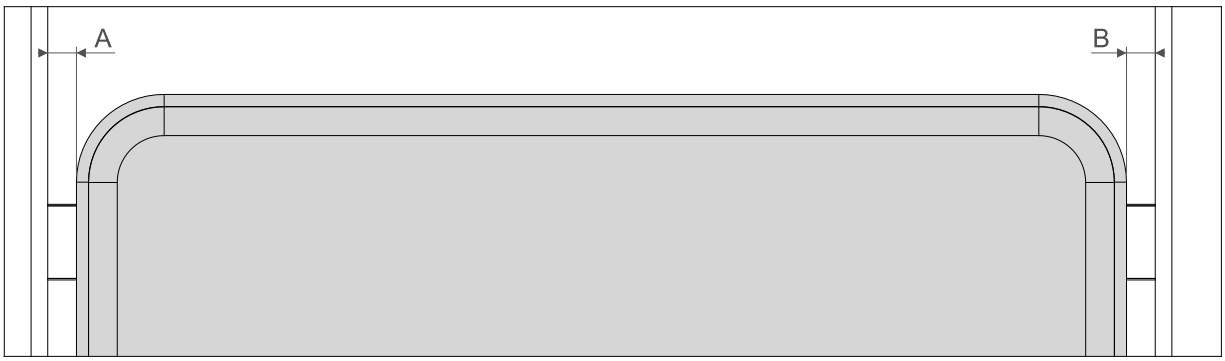


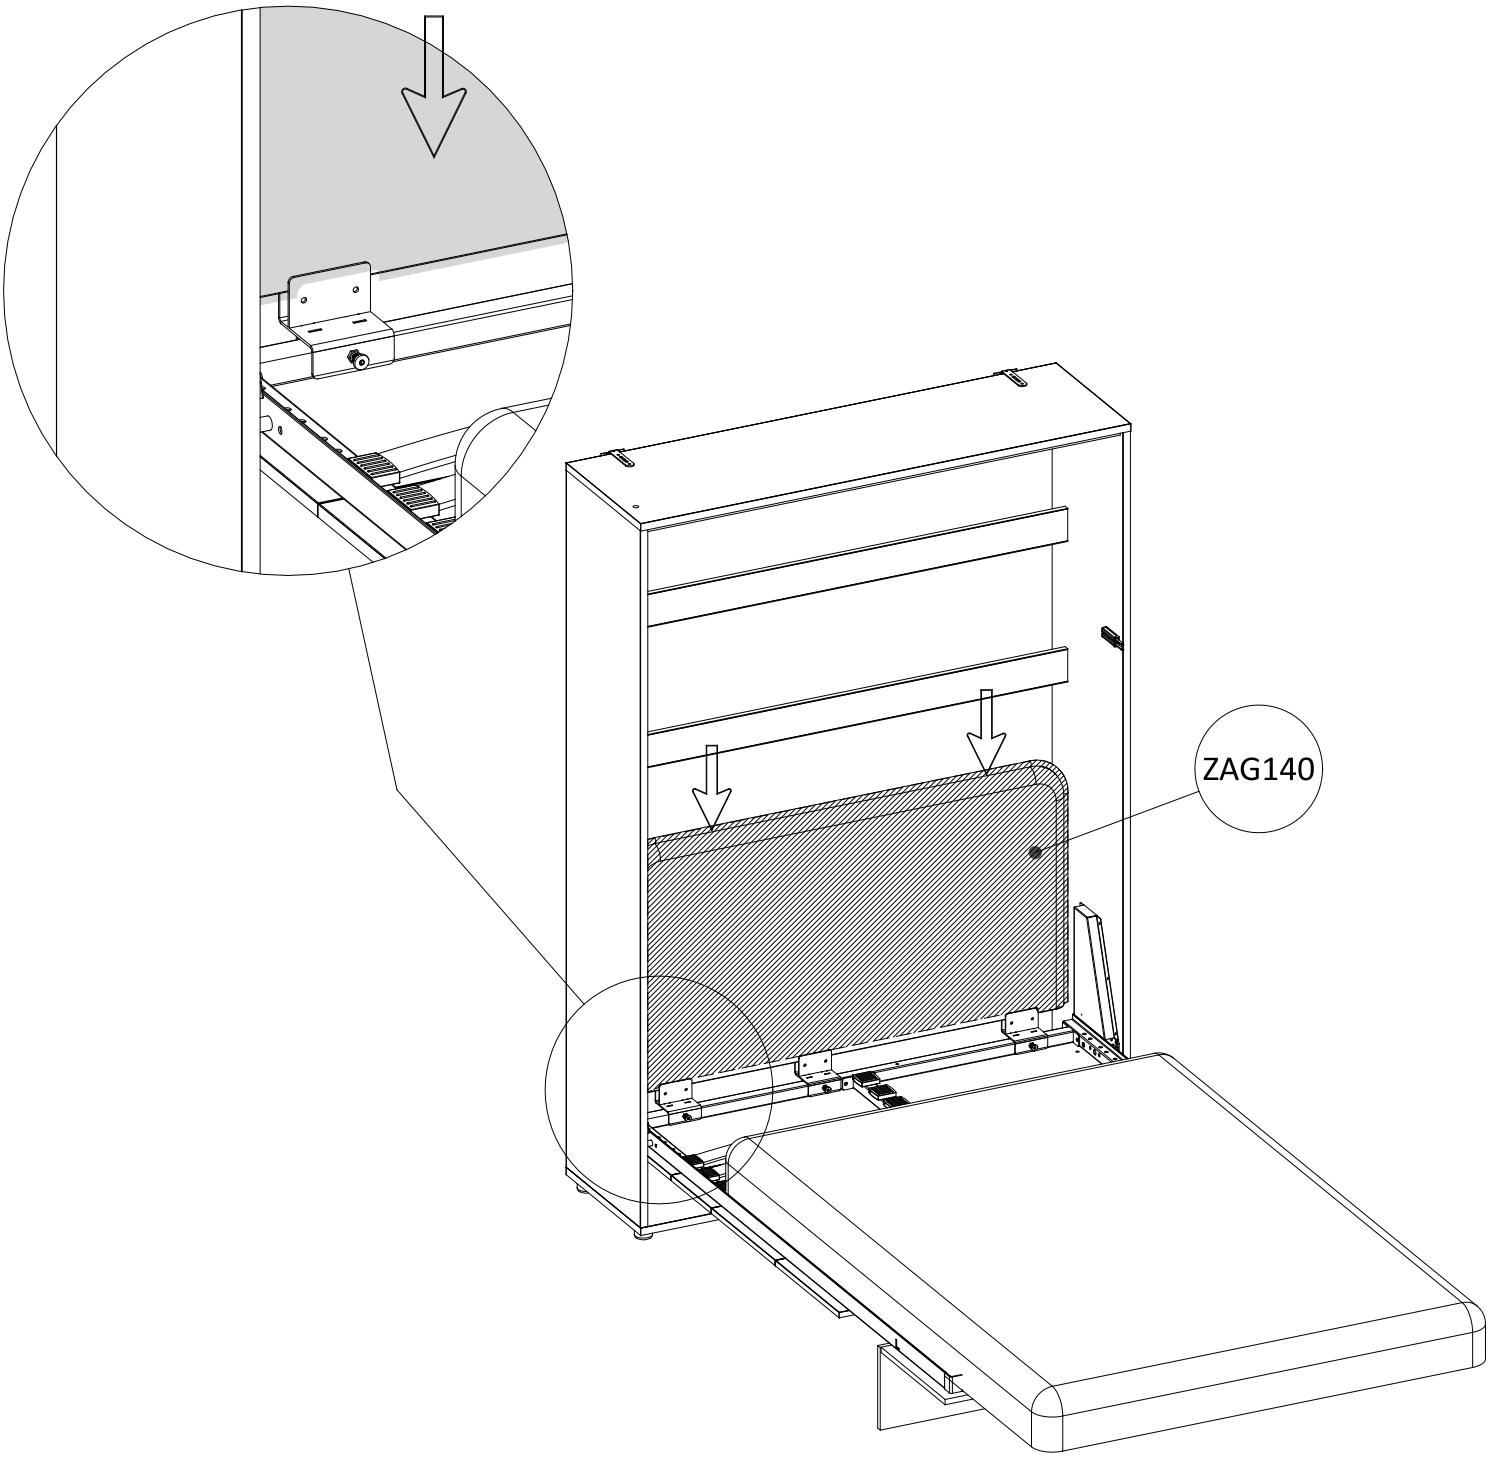
7

W14 4,5x20


6x

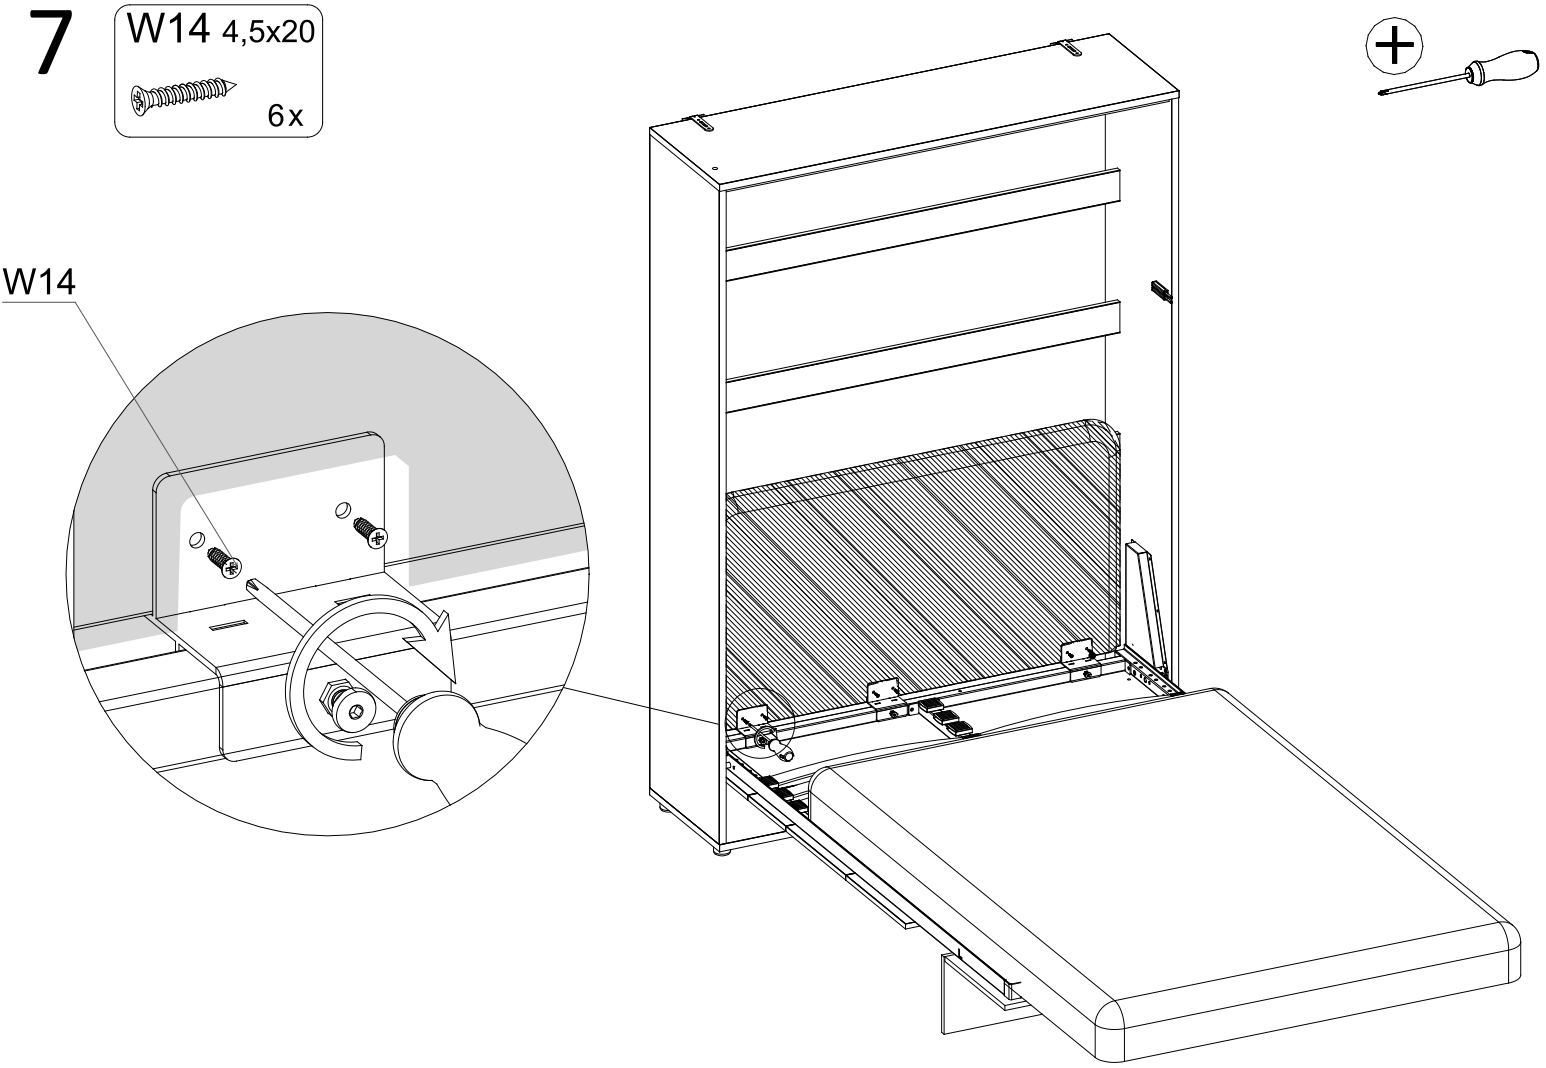


8

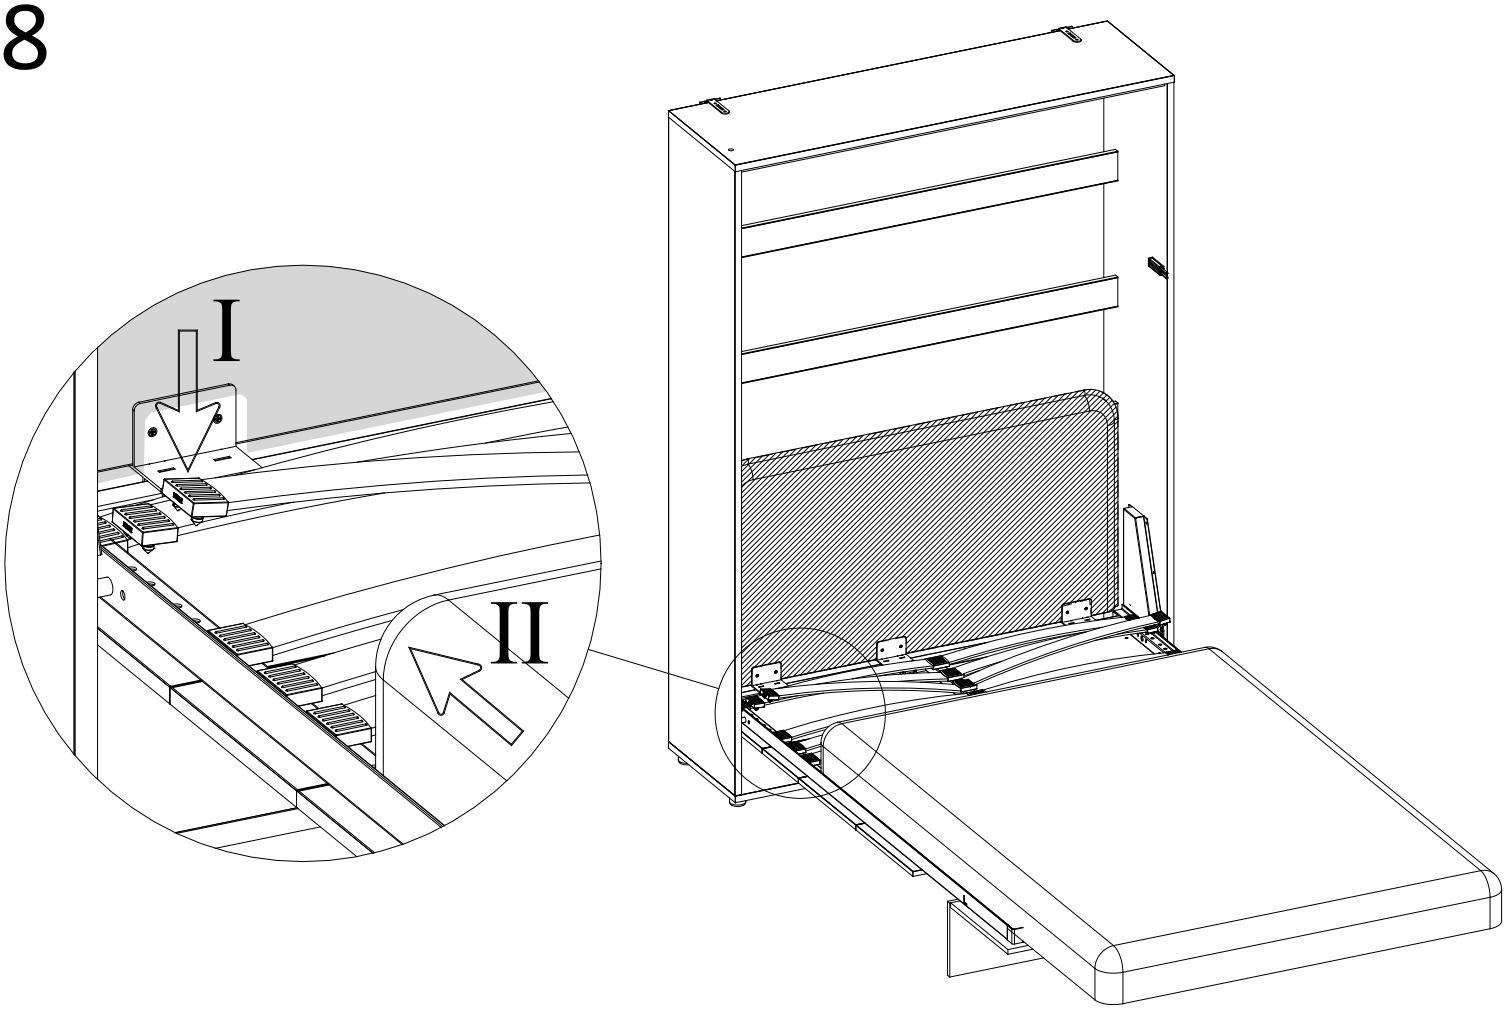

# OPTIONAL LIGHT

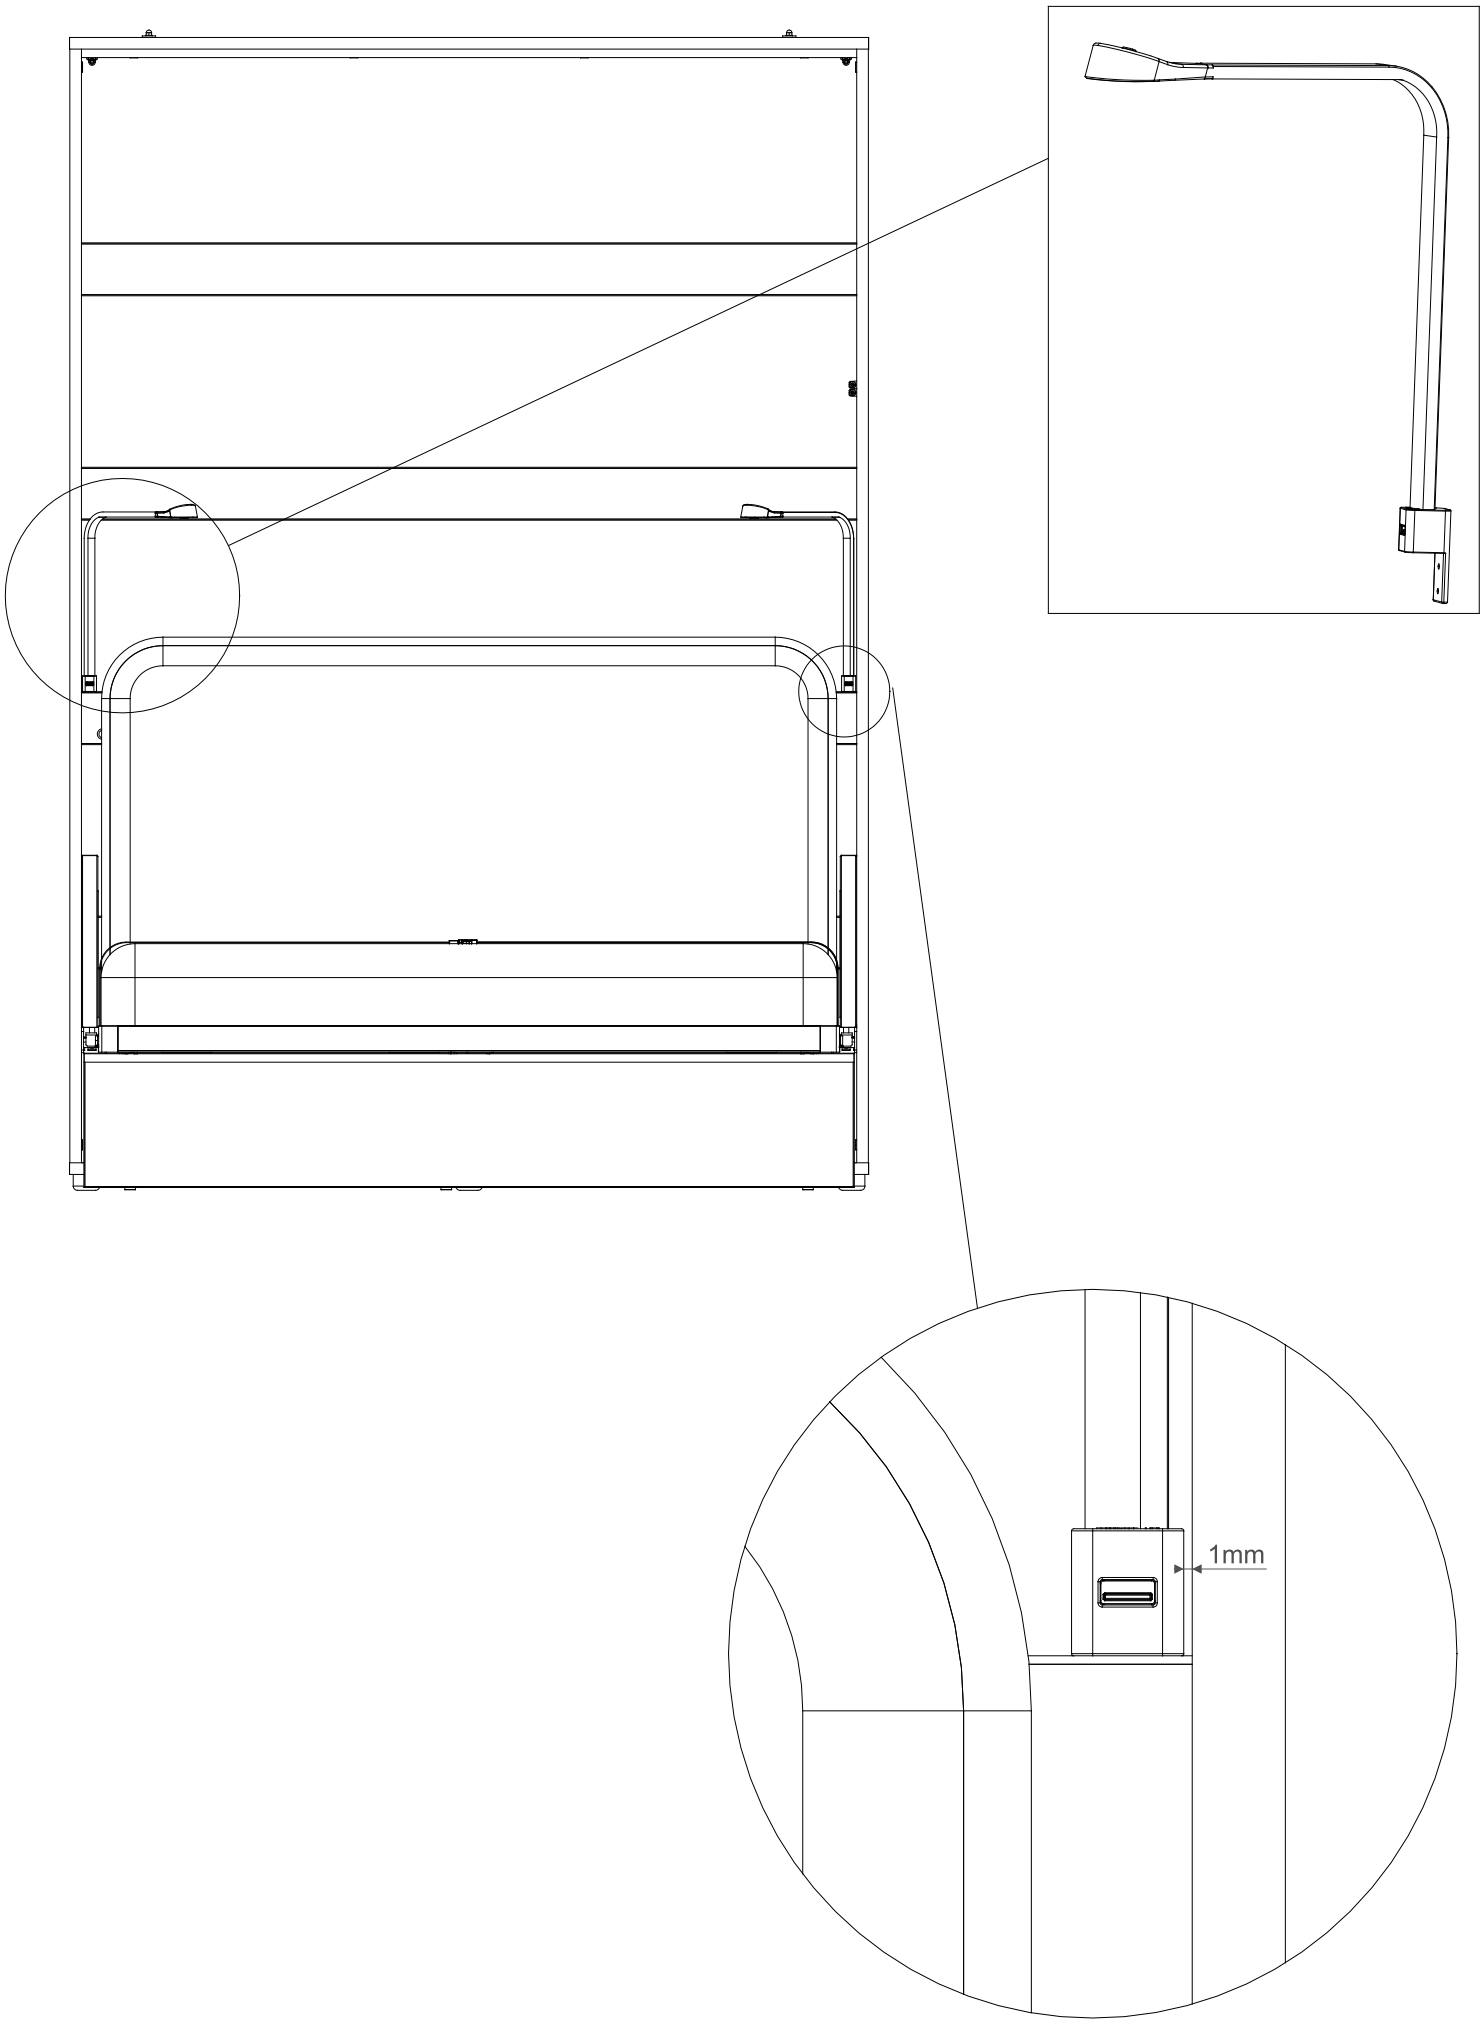

# Zmontowałeś już nasze meble?

*Twoja opinia po zakupie jest dla nas* ***ważna.***

*Każda odpowiedź trafia do naszego zespołu i pomaga nam poprawiać meble, instrukcje i jakość wykonania.*

*To tylko kilka krótkich pytań.*
***Wypełnienie zajmie około 2 minut.***

*Zeskanuj kod*

*i podziel się opinią ;)*

*Dziękujemy, że wybrałeś*

lenart