



Strona: 1/11
Blatt Nr:

Pentru asamblare aveți nevoie de:

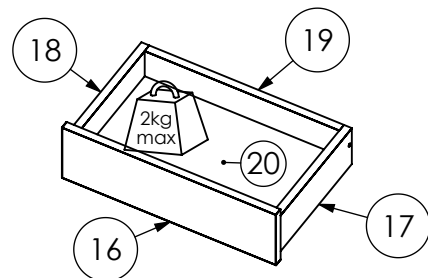



(PL)	INSTRUKCJA MONTAŻOWA
(DE)	MONTAGENLEITUNG
(GB)	ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(SK)	NÁVOD NA MONTÁŽ
(CZ)	MONTÁŽNÍ NÁVOD
(IT)	ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO
(FR)	NOTICE DE MONTAGE
(HU)	TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
(RO)	INSTRUCTIUNI DE INSTALARE



RO Dragă client. Dacă vreo piesă lipsește sau este deteriorată, marcați piesa cu o cruce pe instrucțiunile de asamblare și trimiteți instrucțiunile împreună cu reclamația.

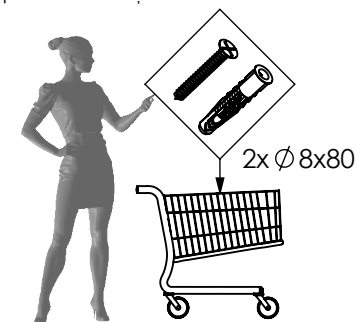


K1 x78	T1 x28	T2 x2	M1 x32	W1 x16	Z1 x6	L1 x5	L2 x20	B2 x24	F1 x7	F2 x7	R1 x2	C1 x10	E1 x18	S1 x18	S2 x4
	 8x34	 8x86					 4x20	 3,5x16		 3,5x15	 L=300	 3x40		 Ø 20dqb	 Ø 14dqb

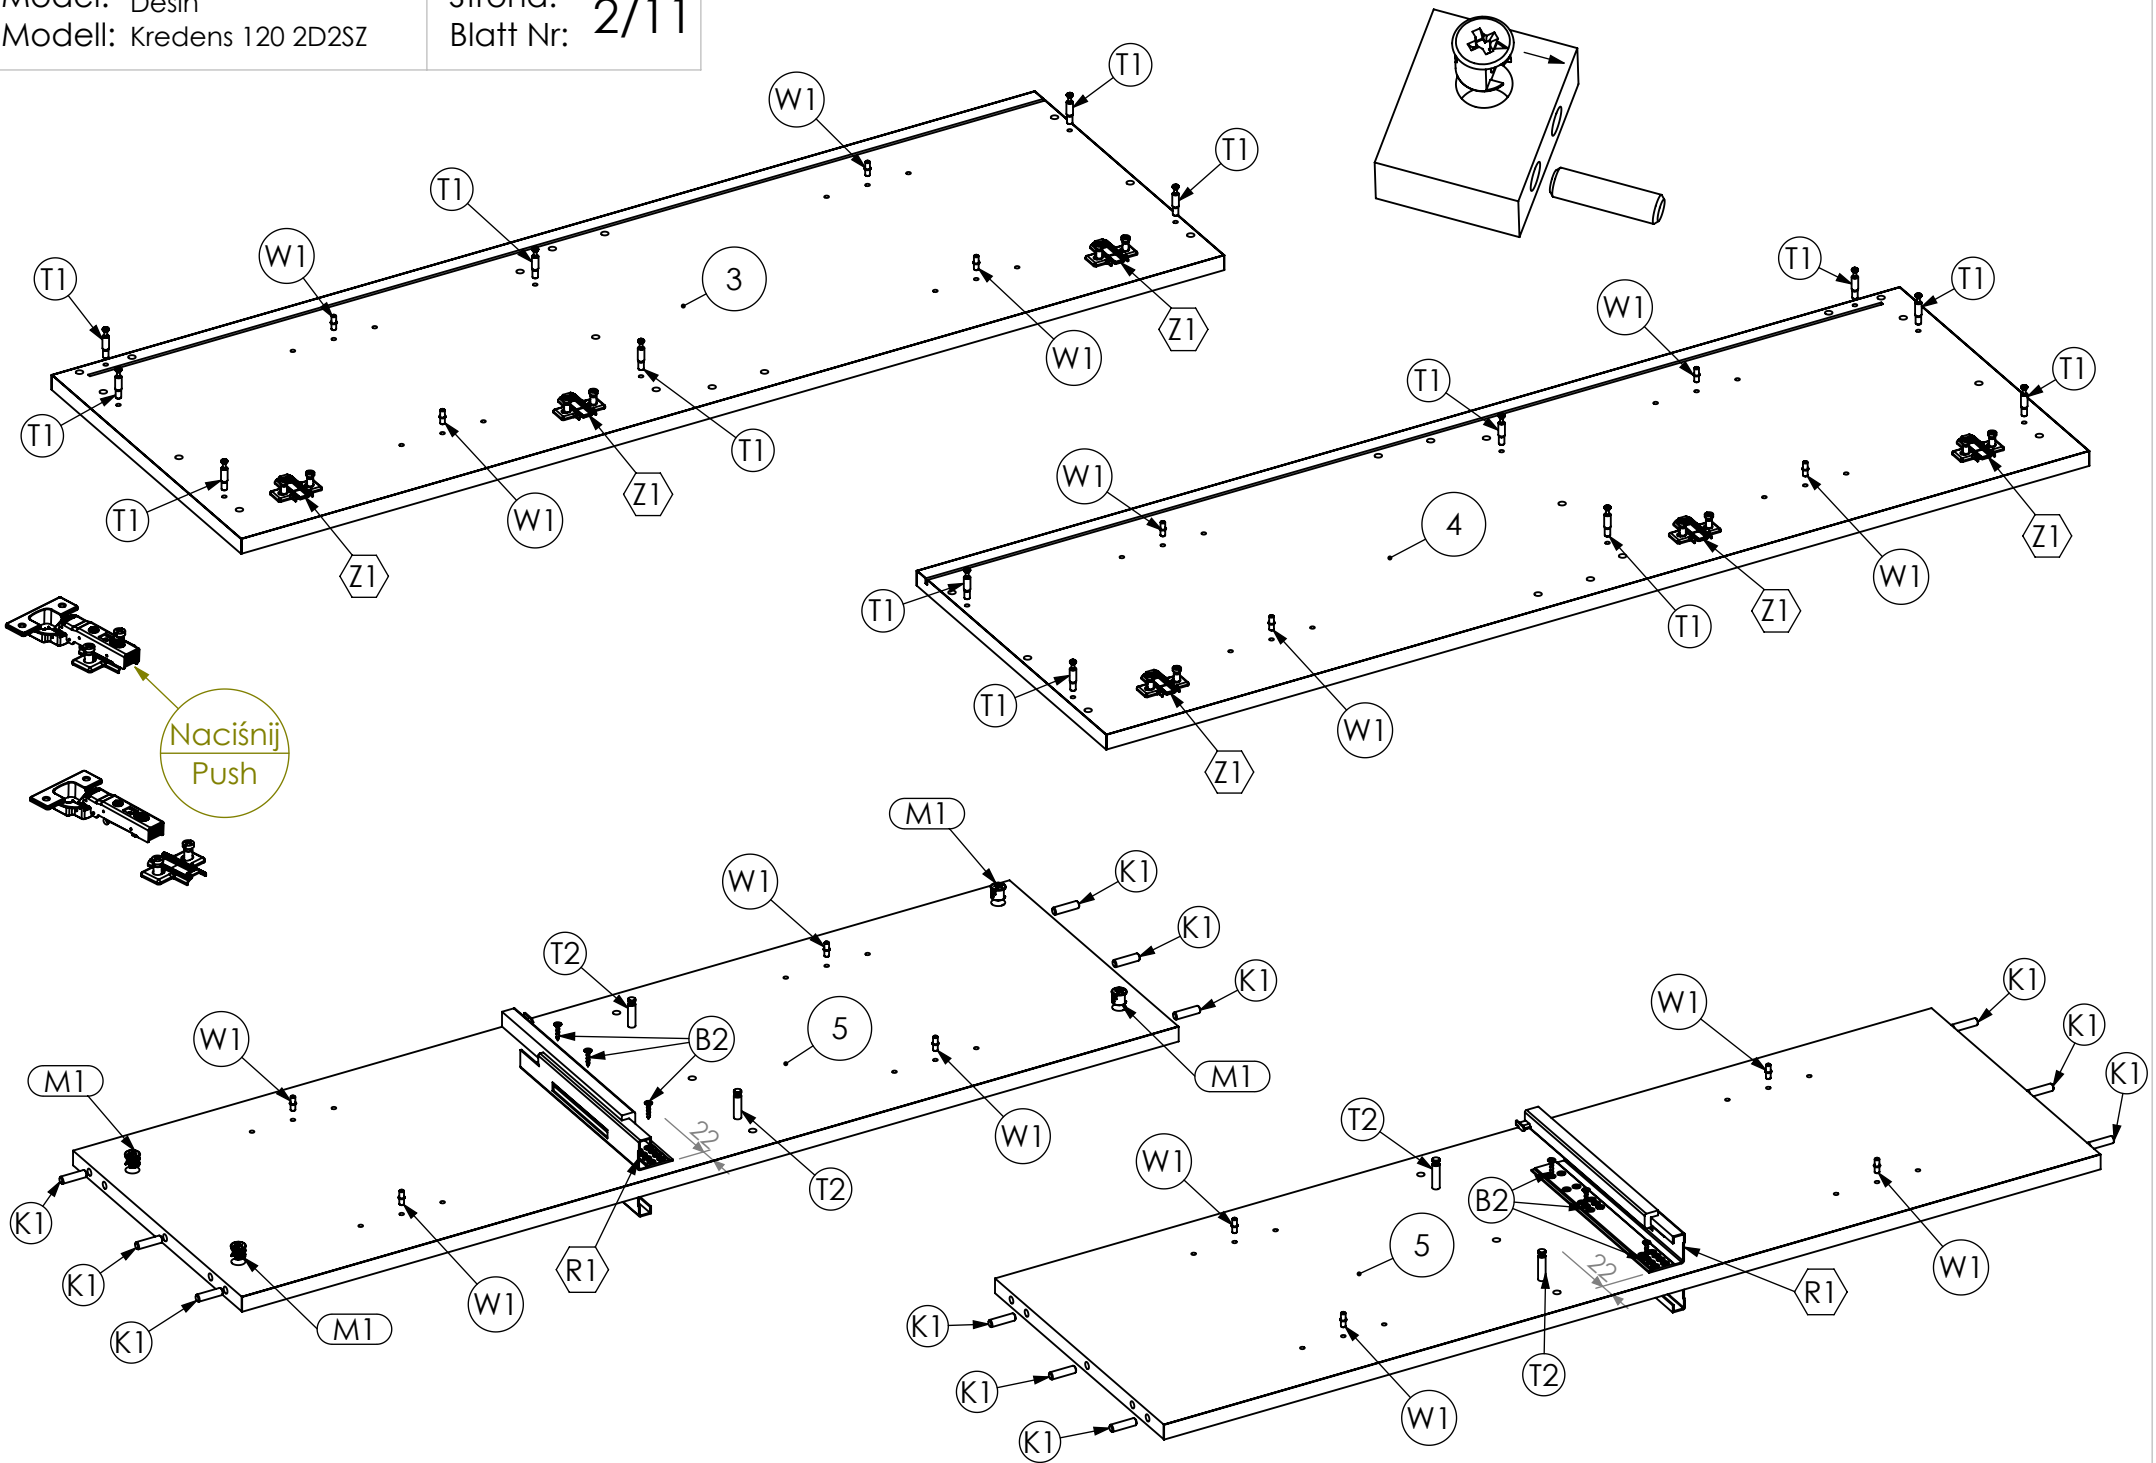













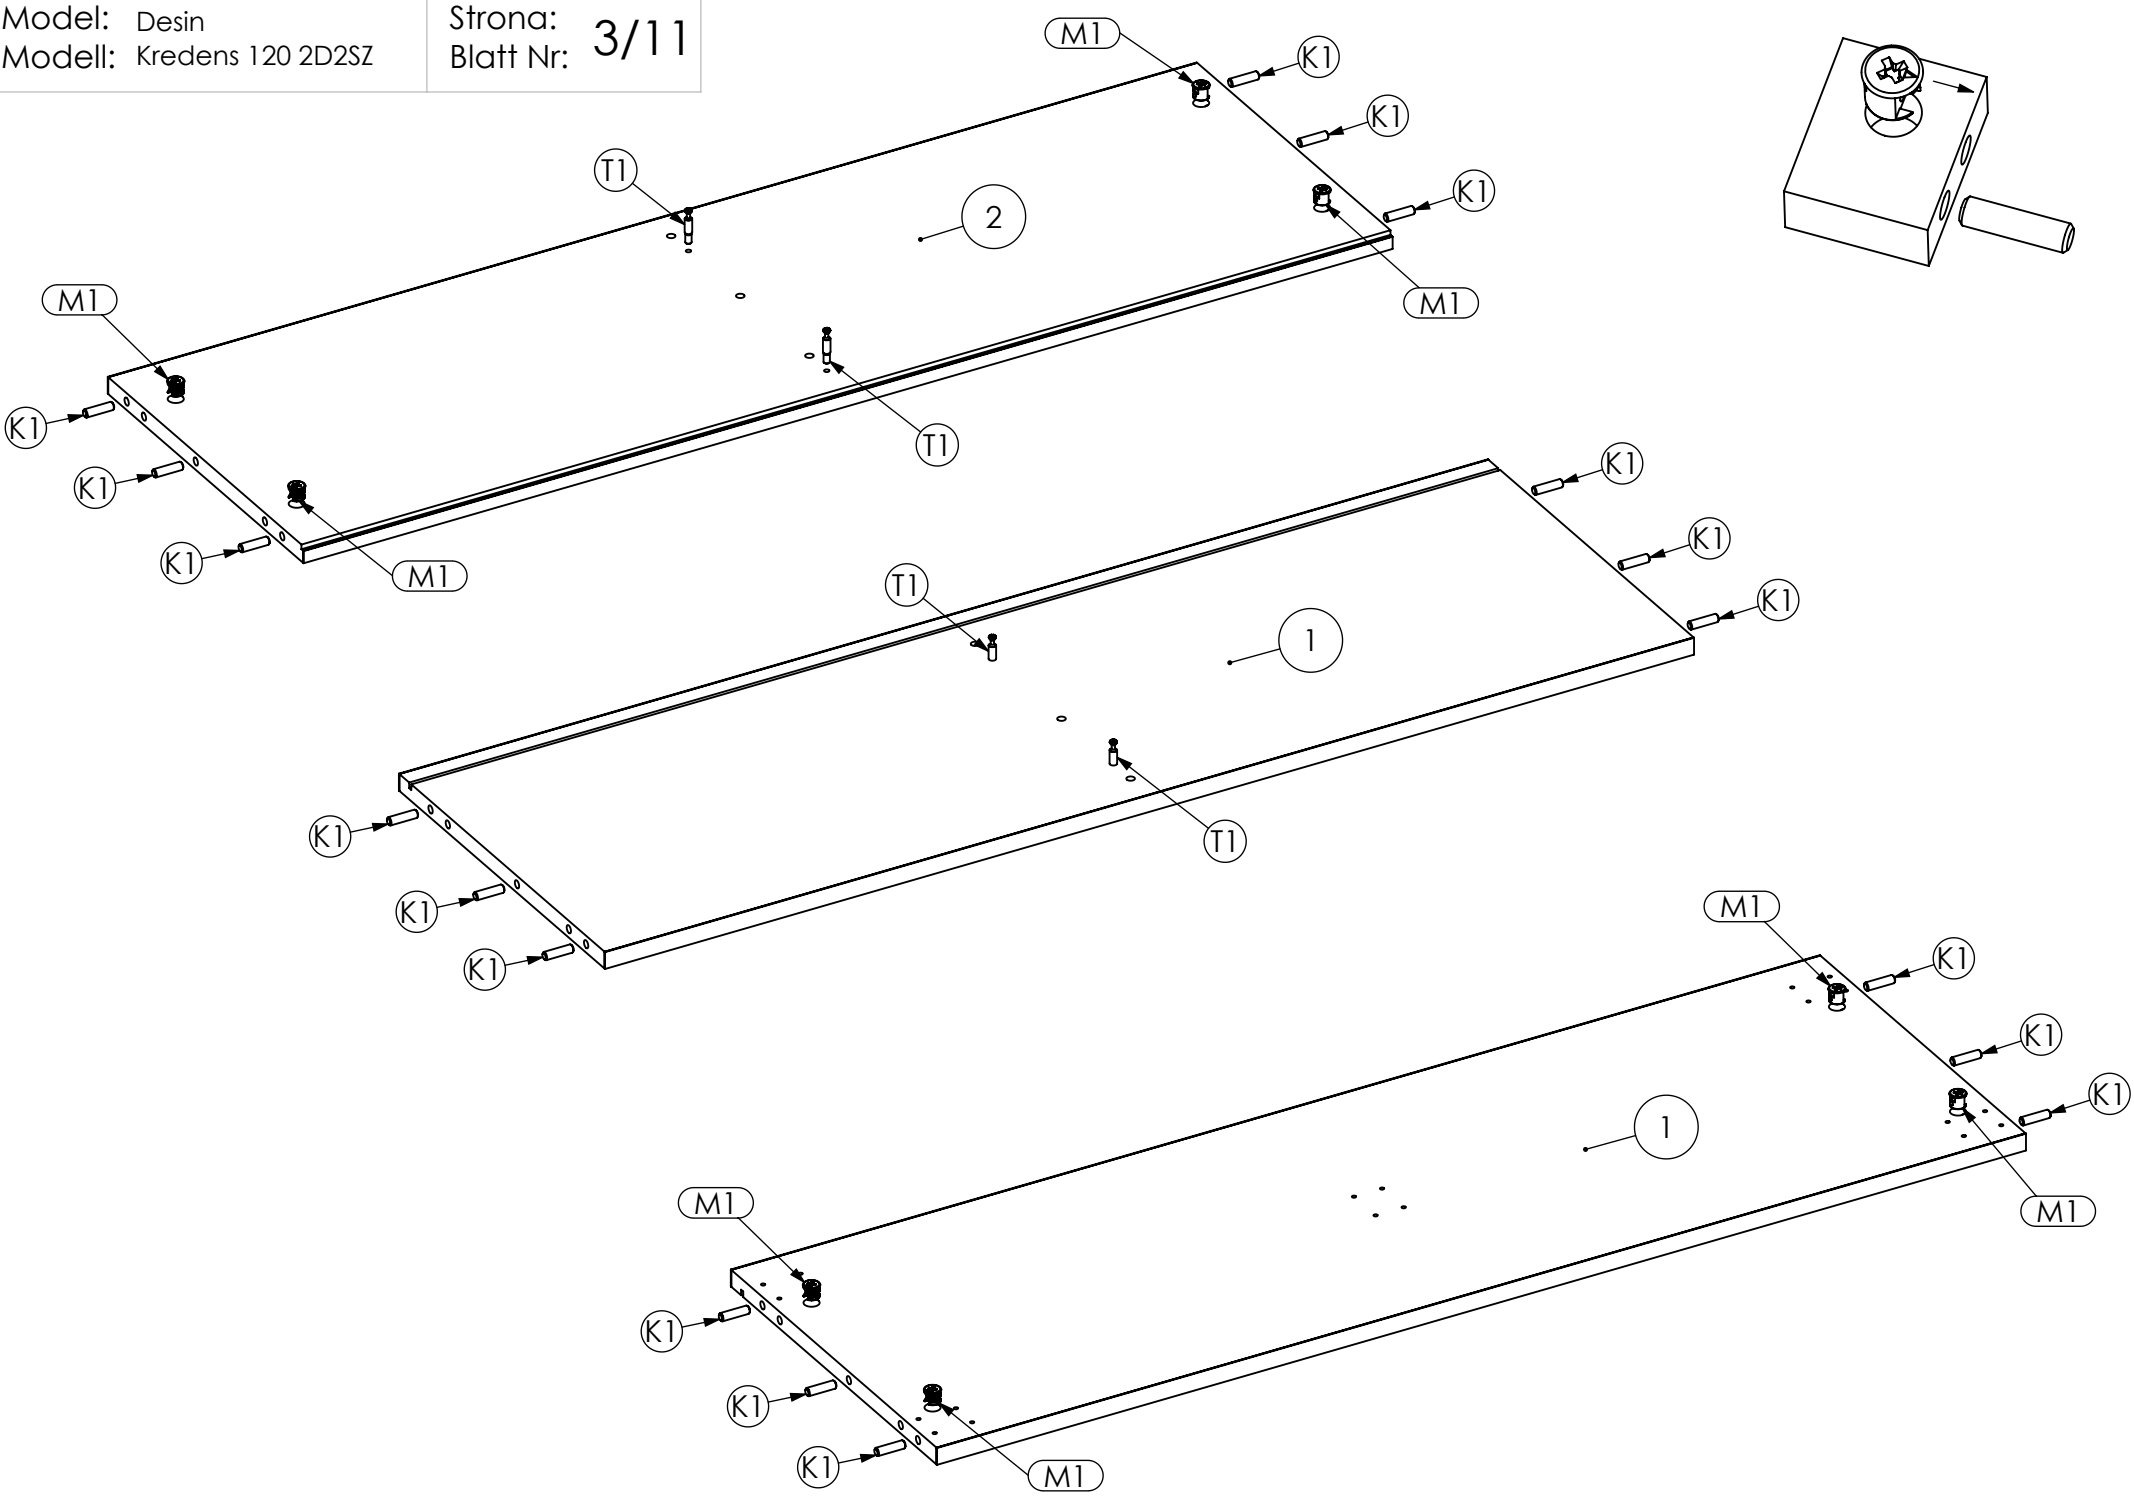



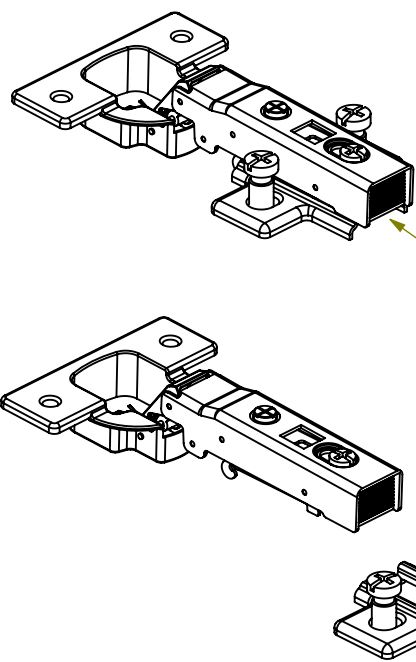
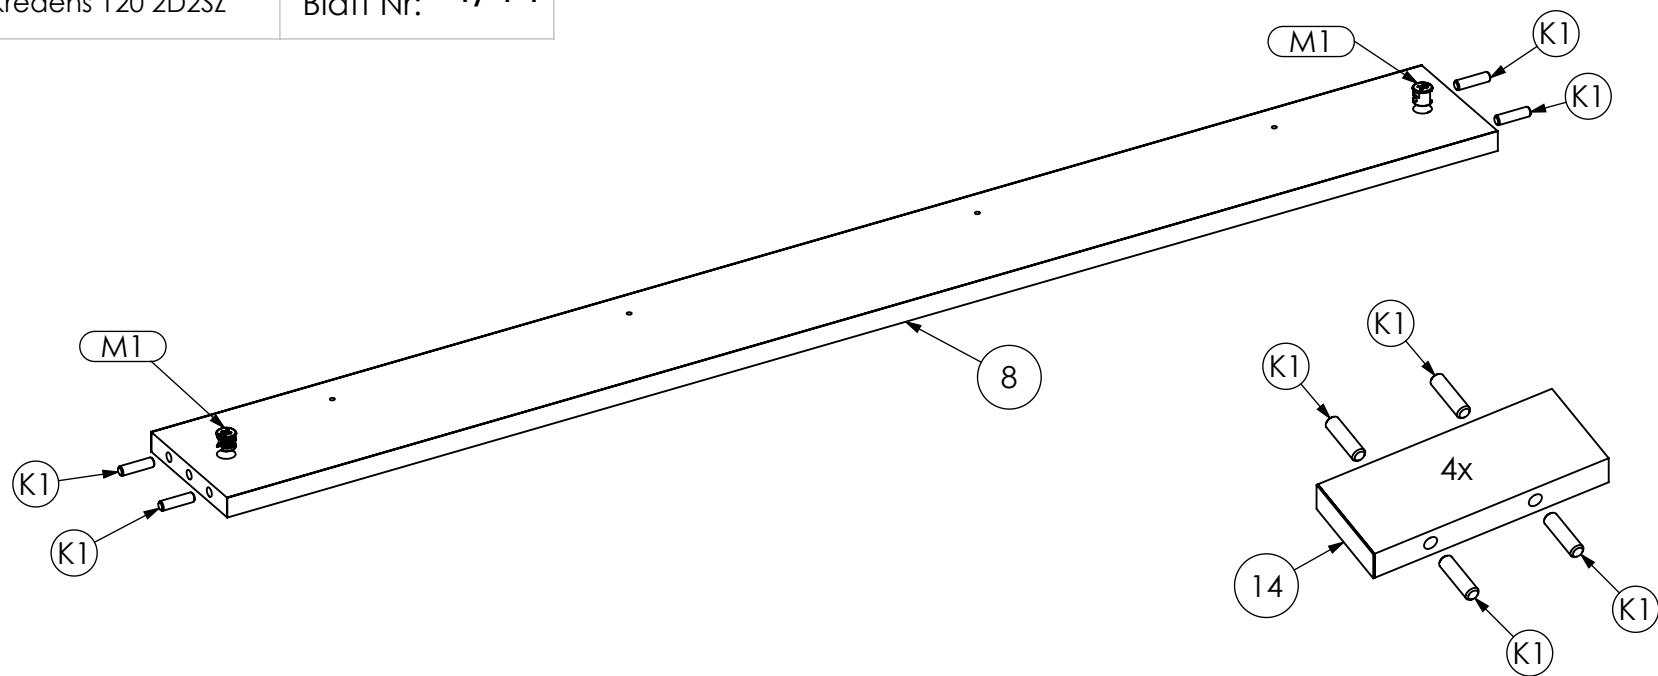







Naciśnij, Tlačit
Push, Drücken







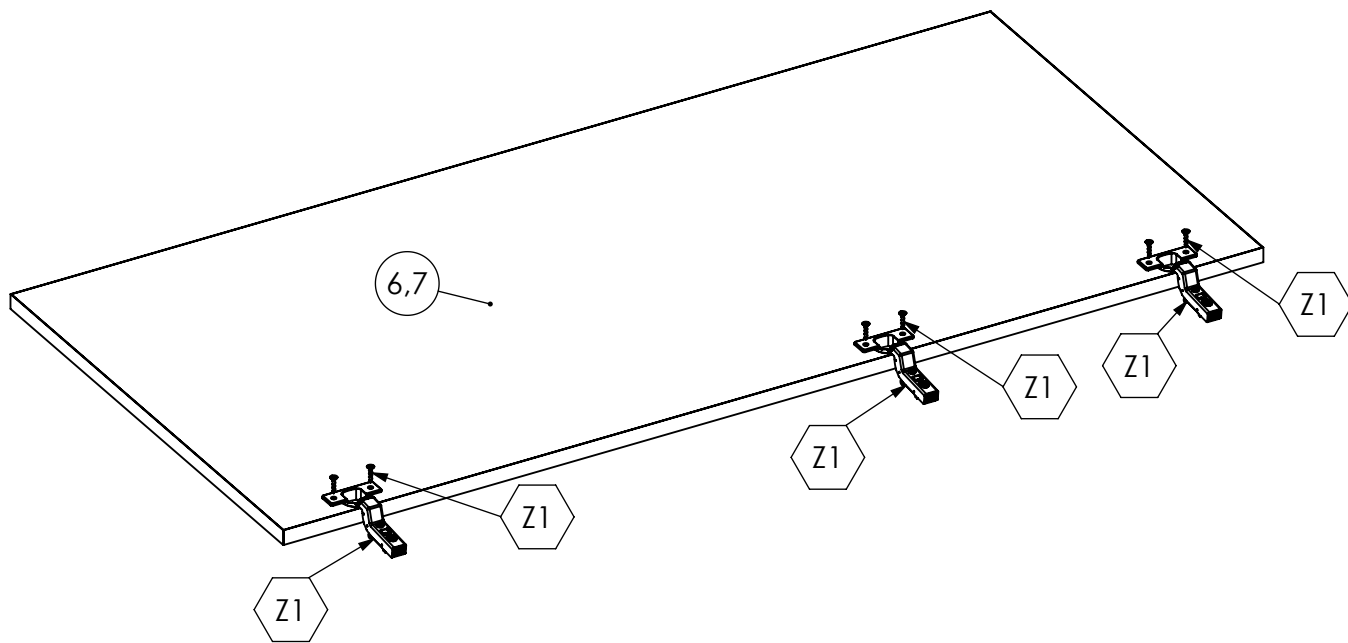


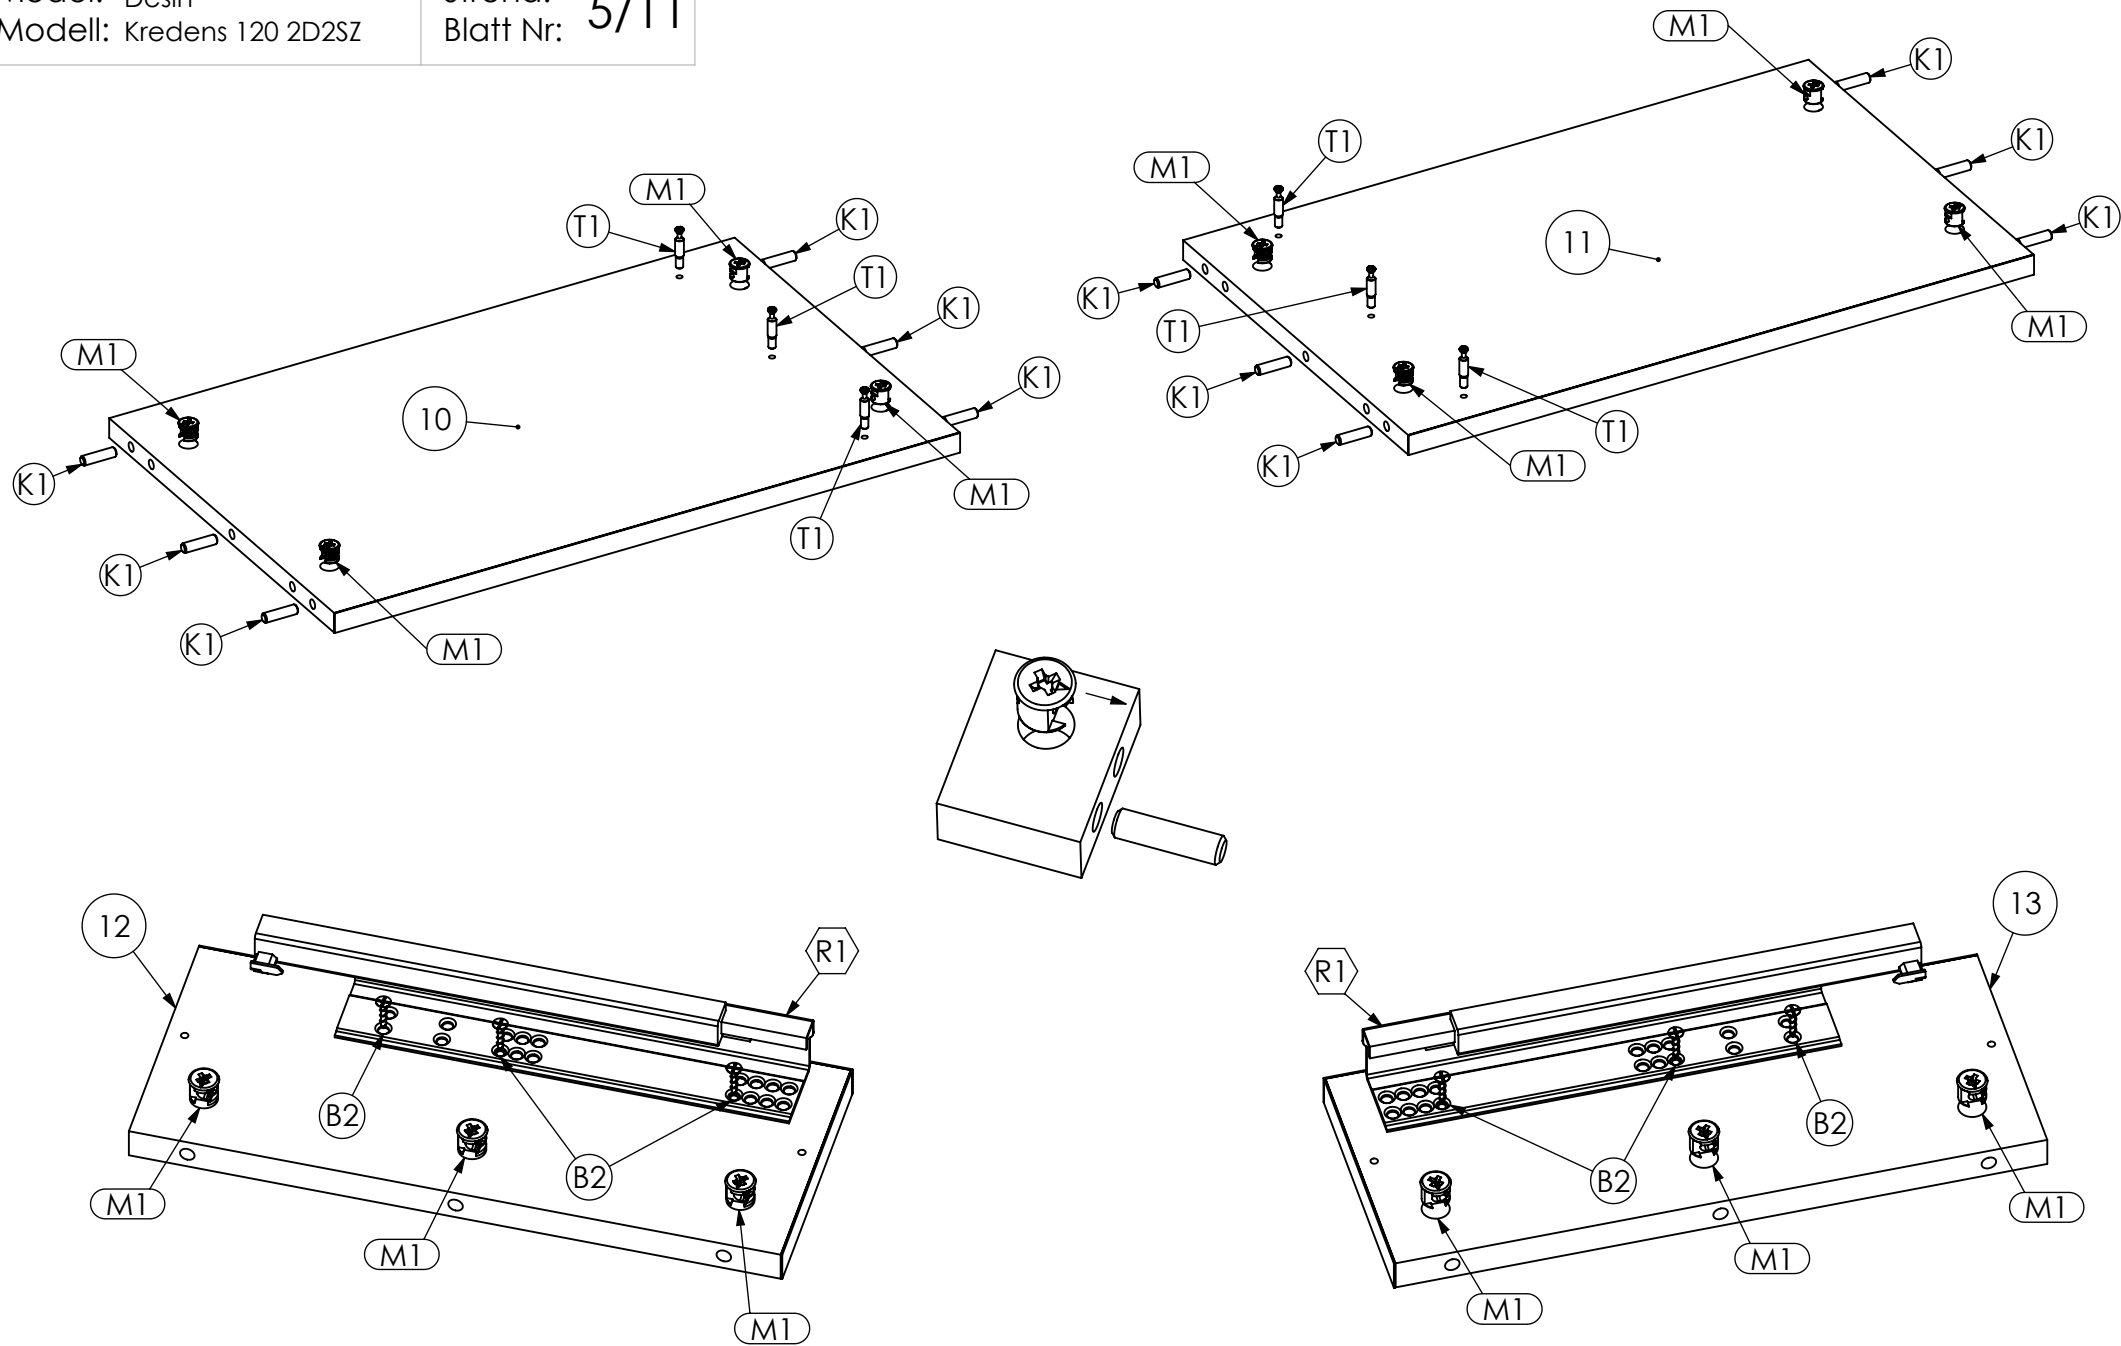

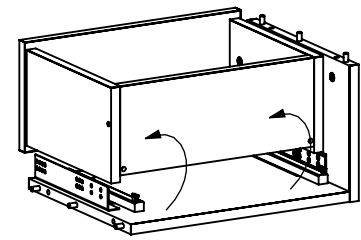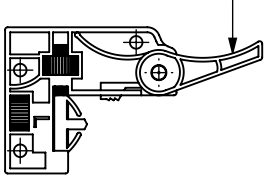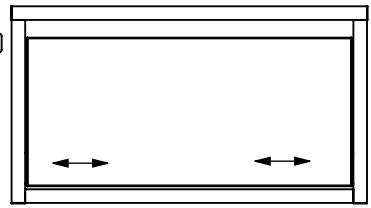
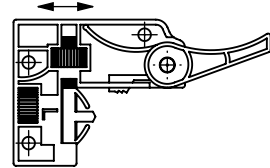
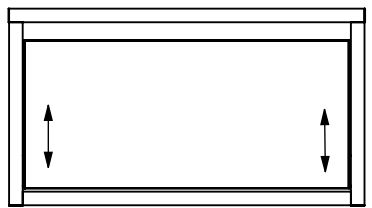
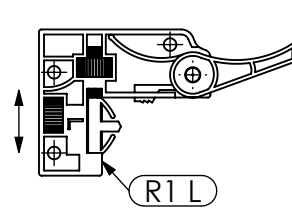
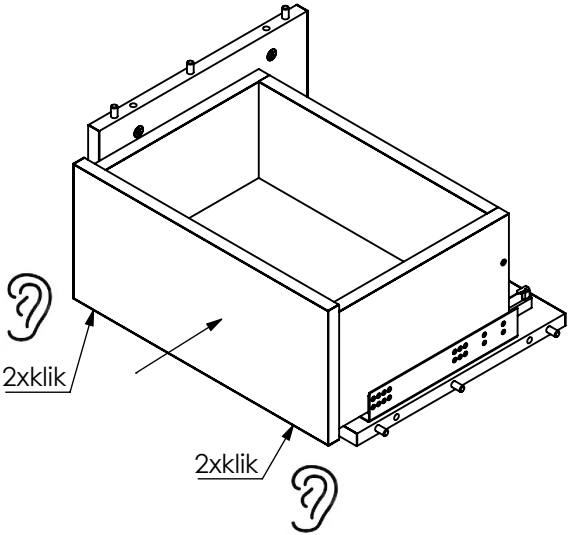
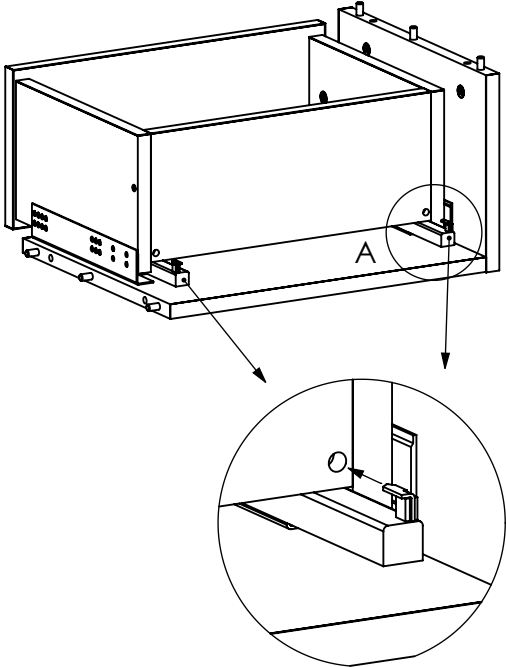
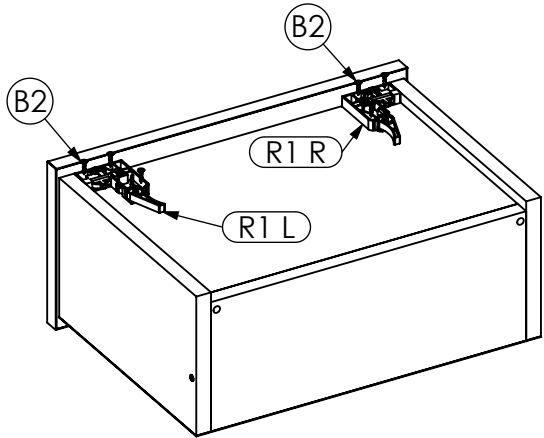
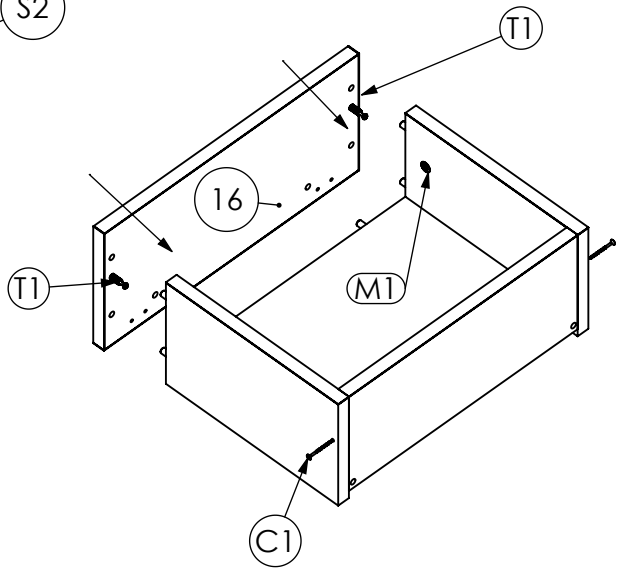
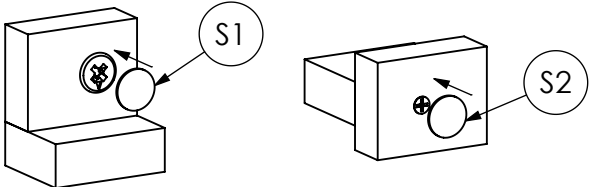
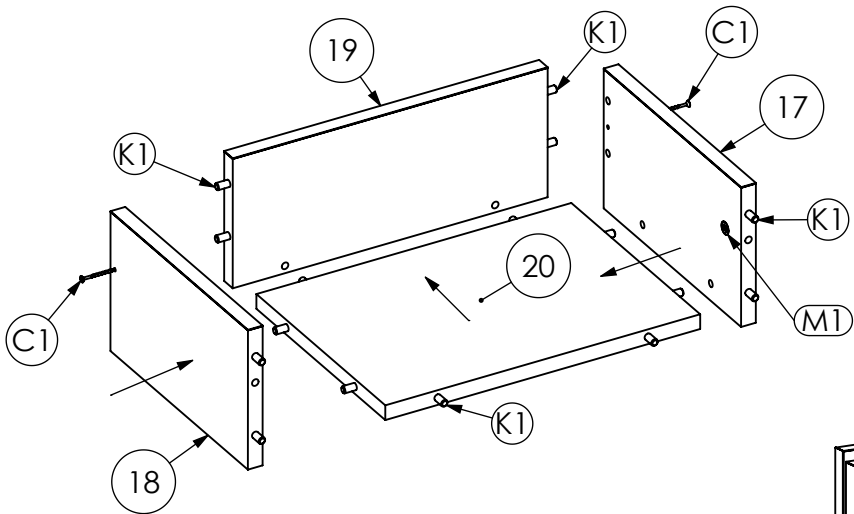


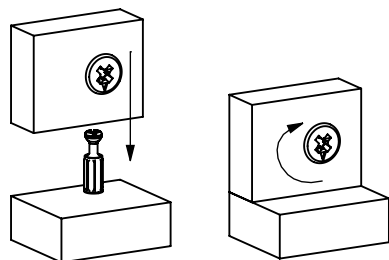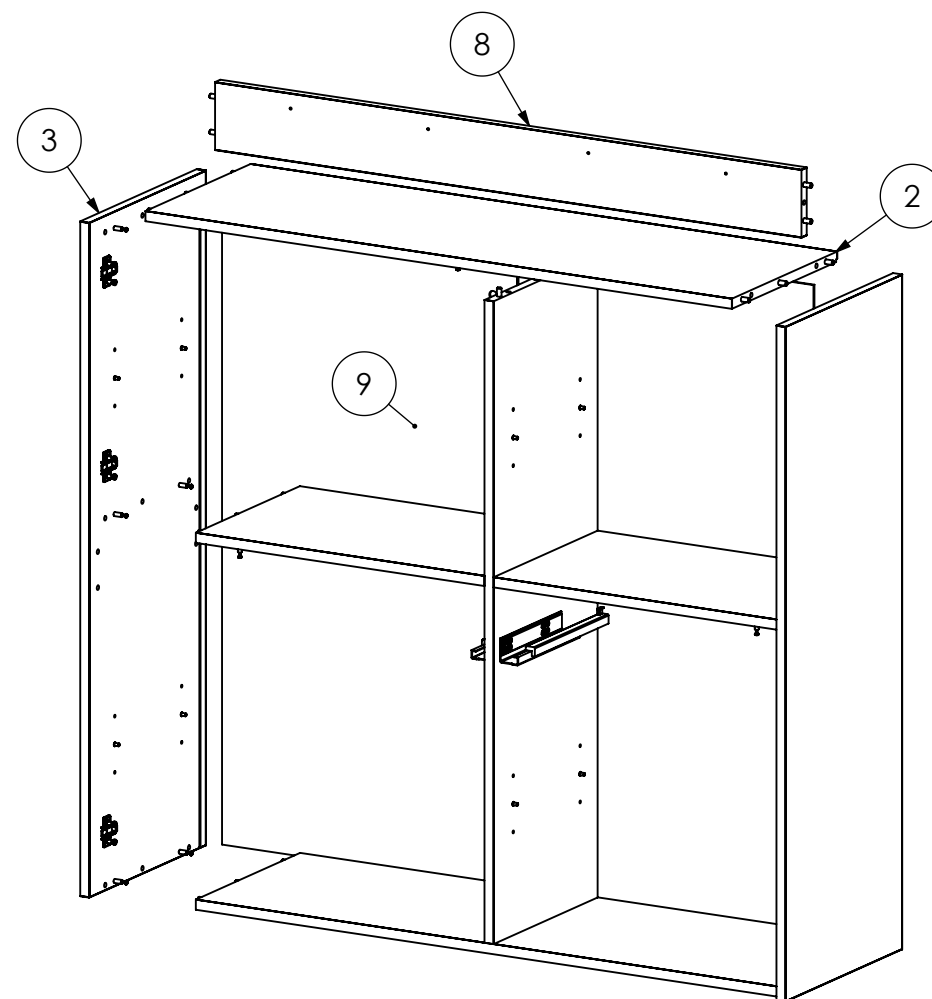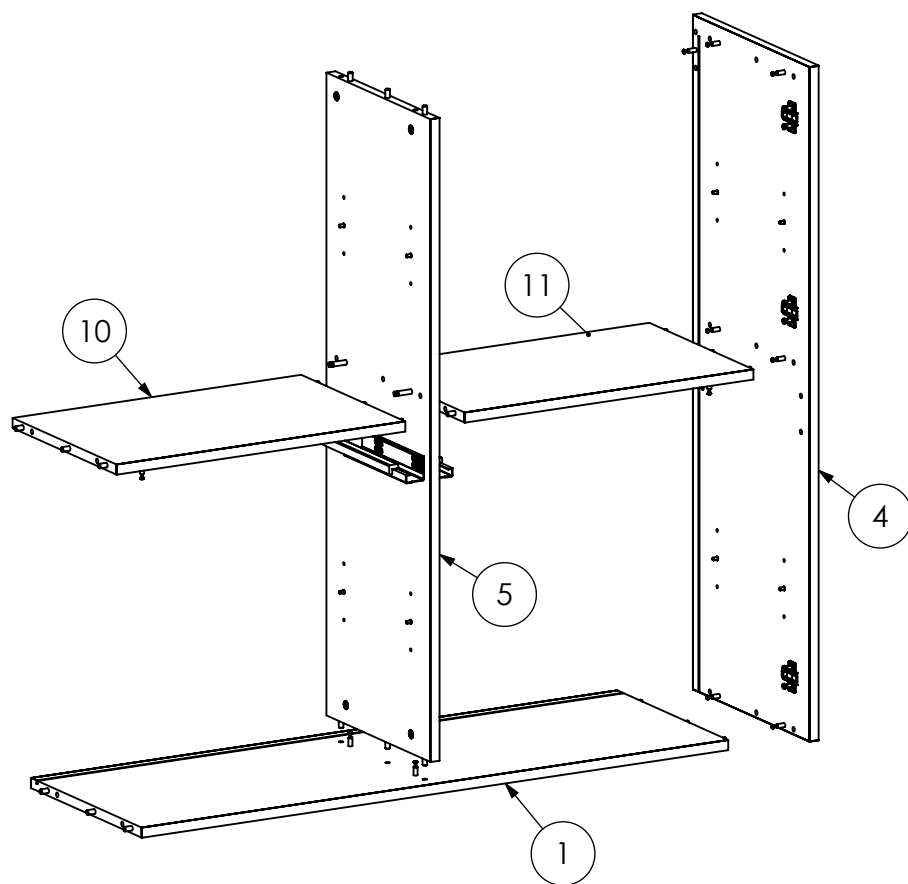

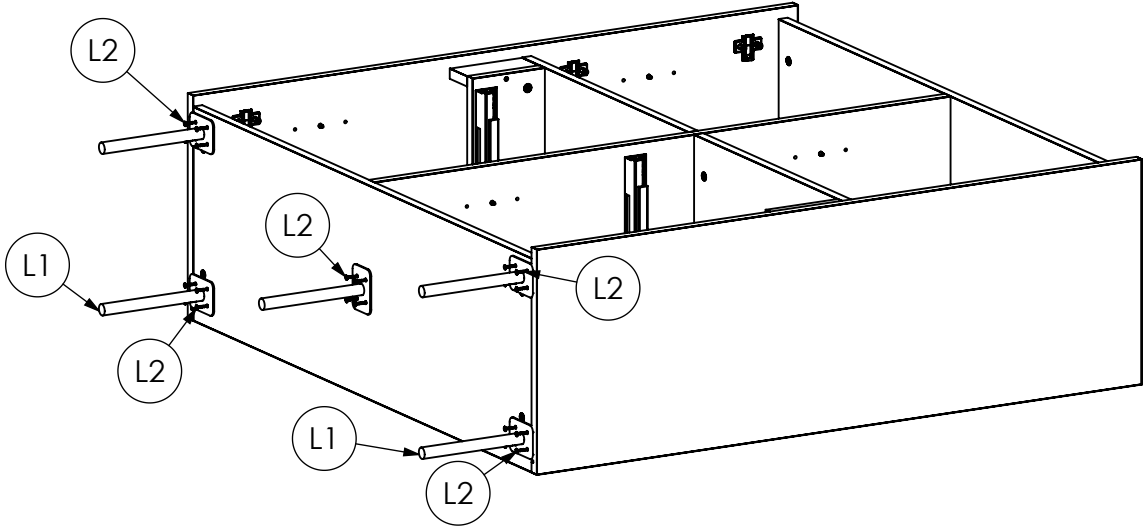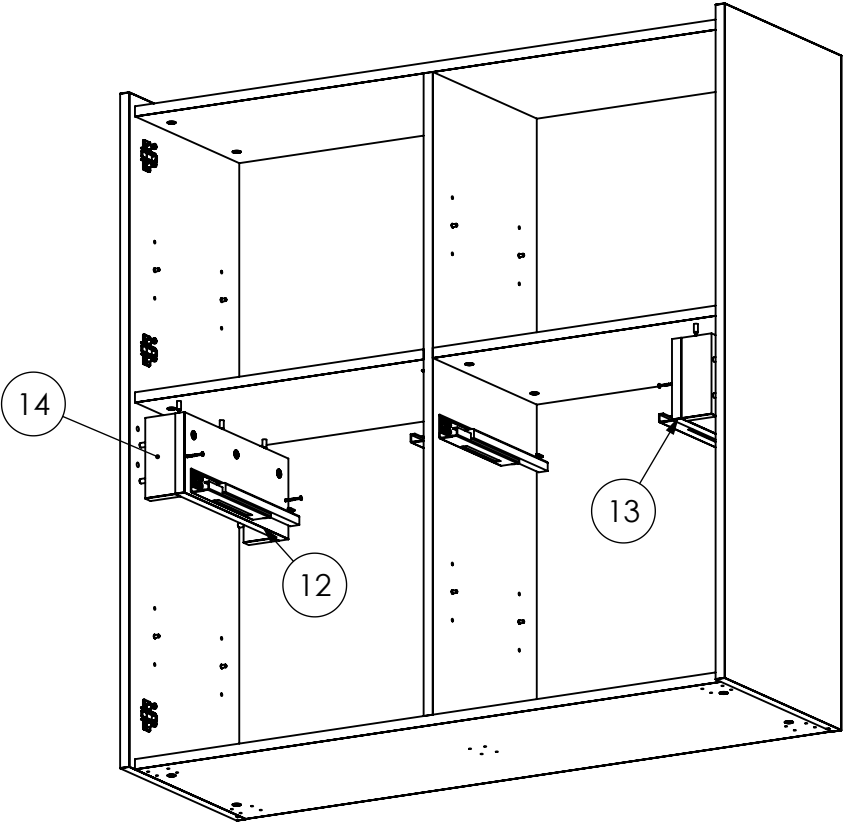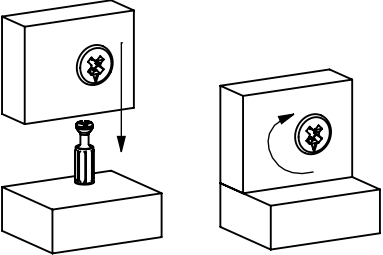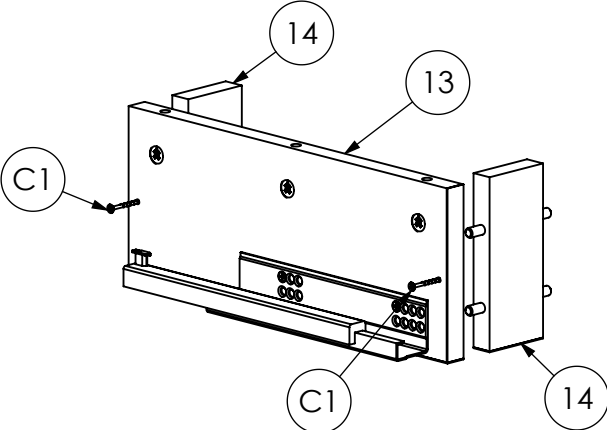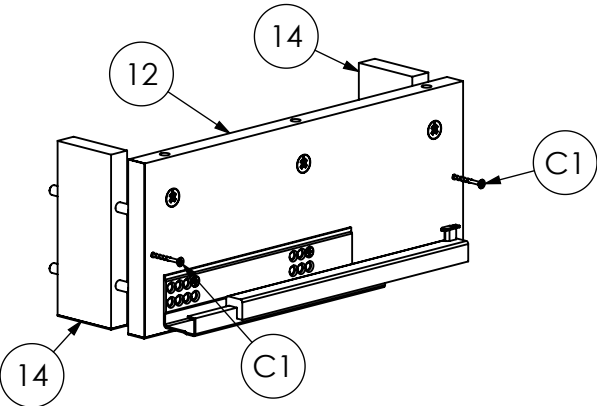

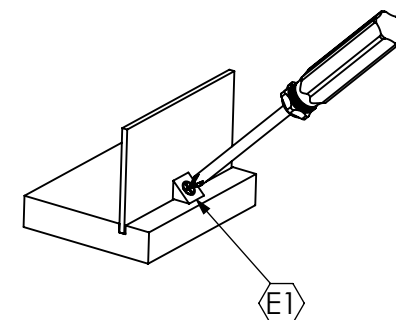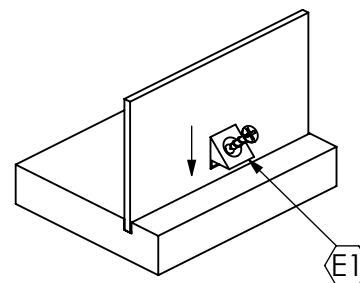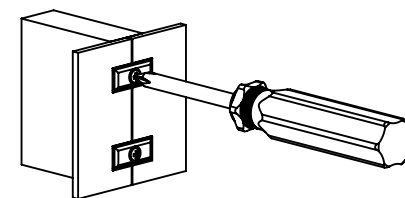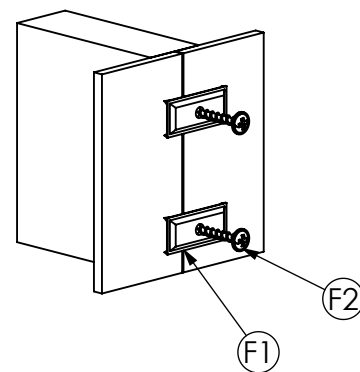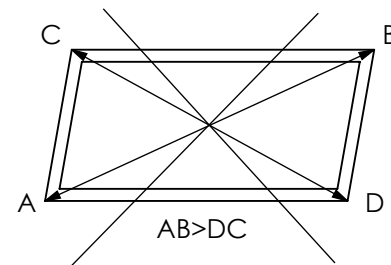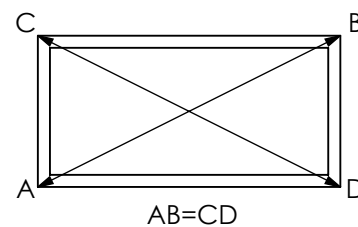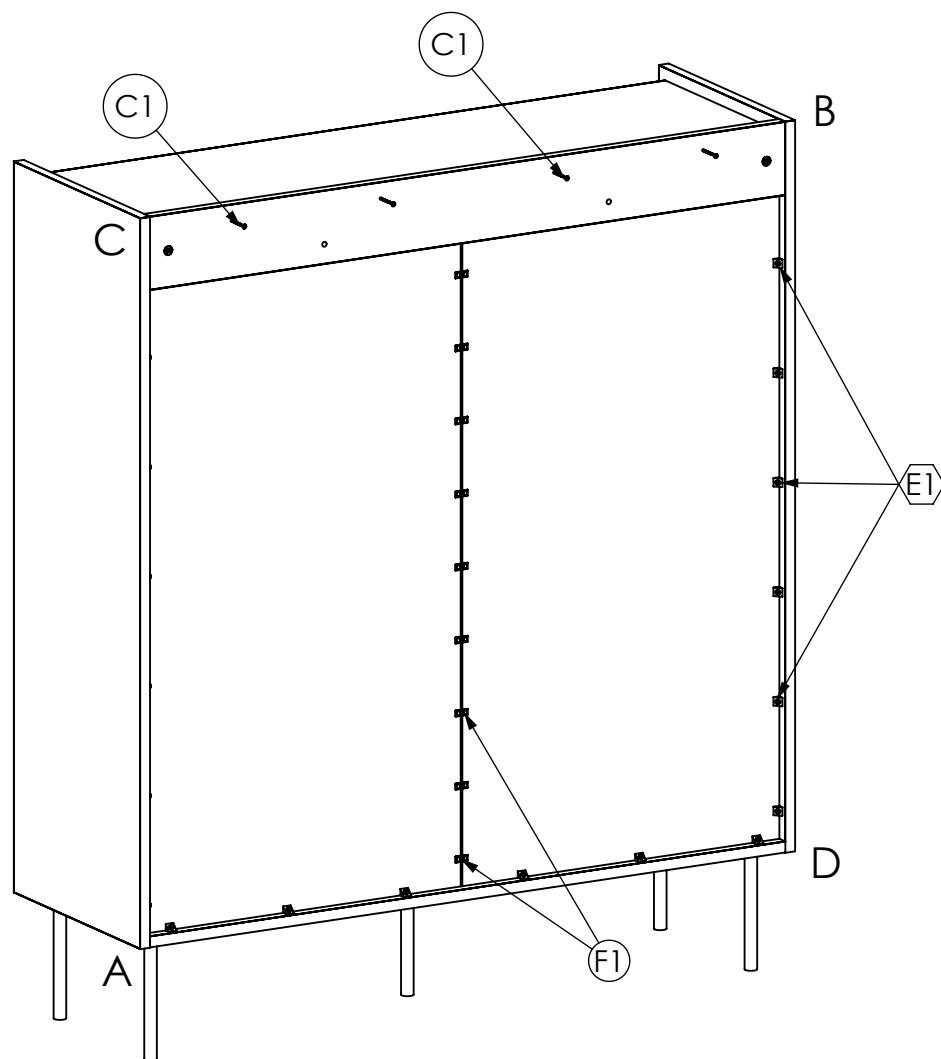


Wyreguluj zawiasy drzwi! Passen Sie die Türscharniere an! Adjust the door hinges!
Nastavte pánty dveří! Seříd'te panty dveří! Regolare le cerniere della porta!
Ajuster les charnières de la porte! Ällítsa be az ajtópántokat! Reglați balamalele ușii!

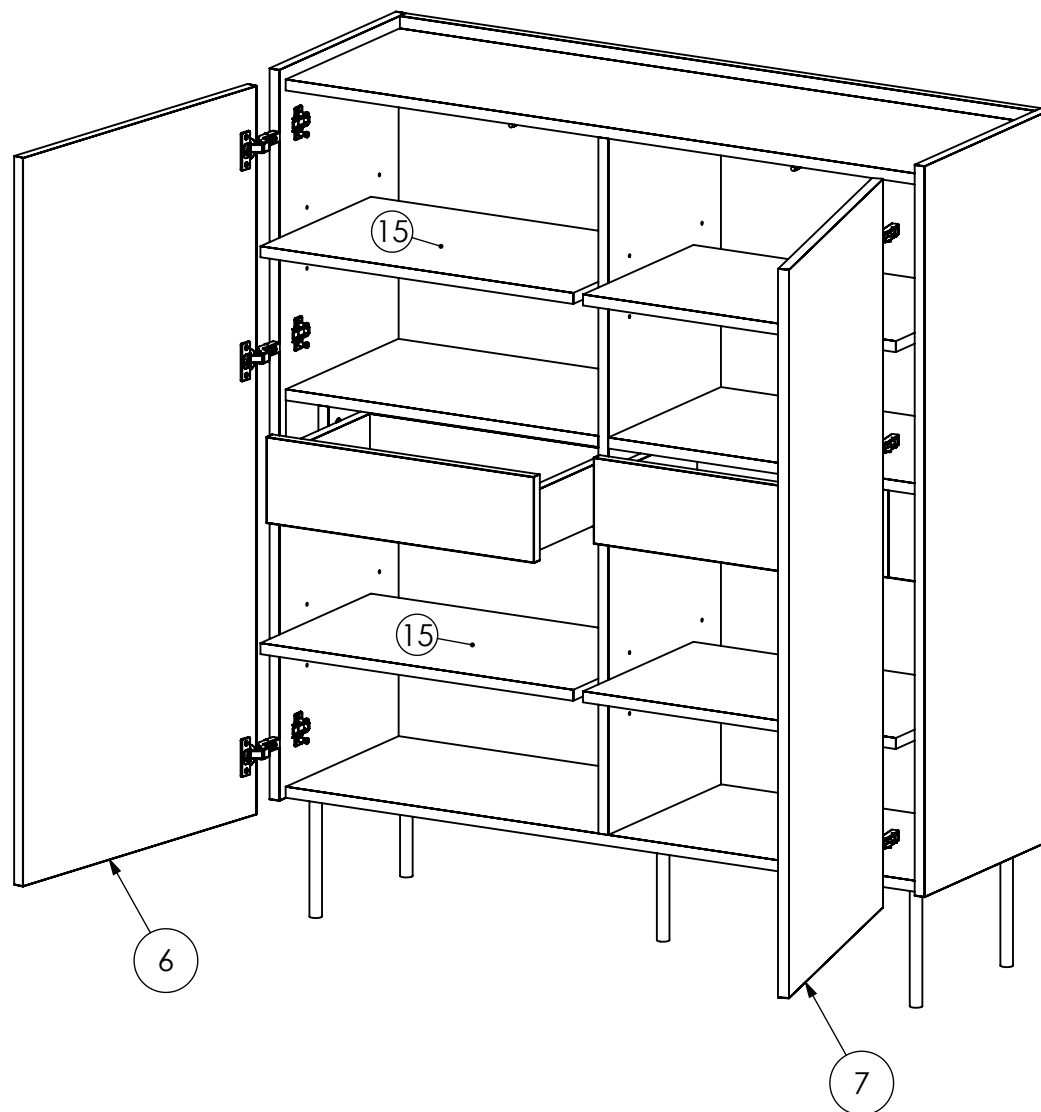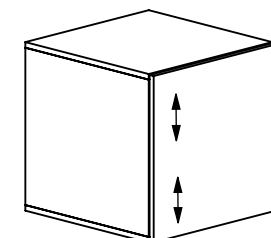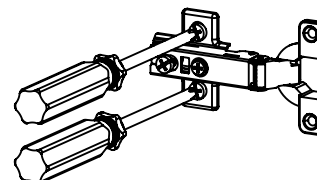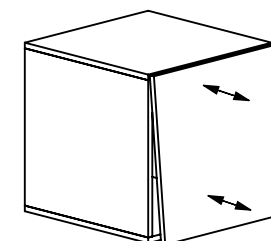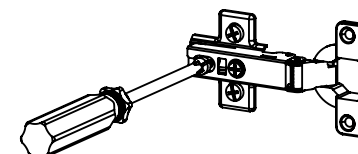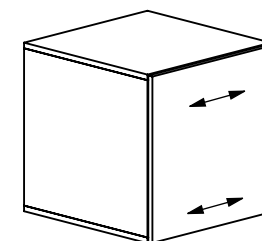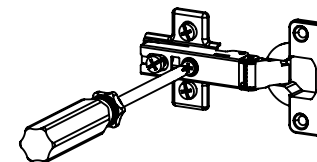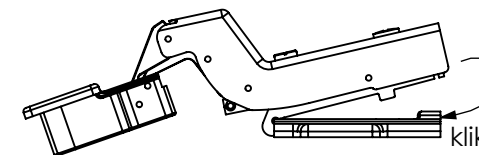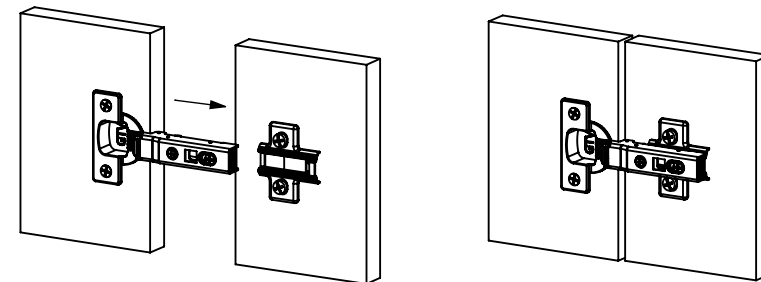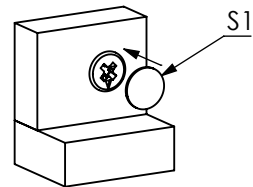


Model: Desin
Modell: Kredens 120 2D2SZ


Strona: 11/11
Blatt Nr: 11/11

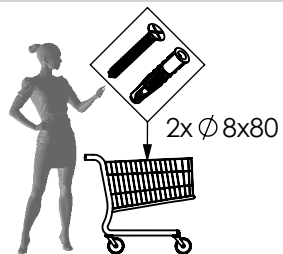

50mm

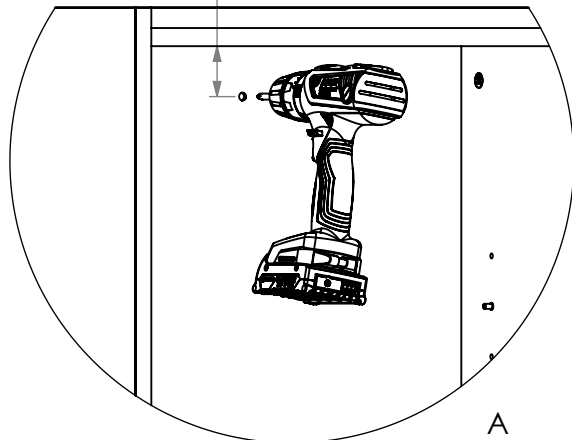

A


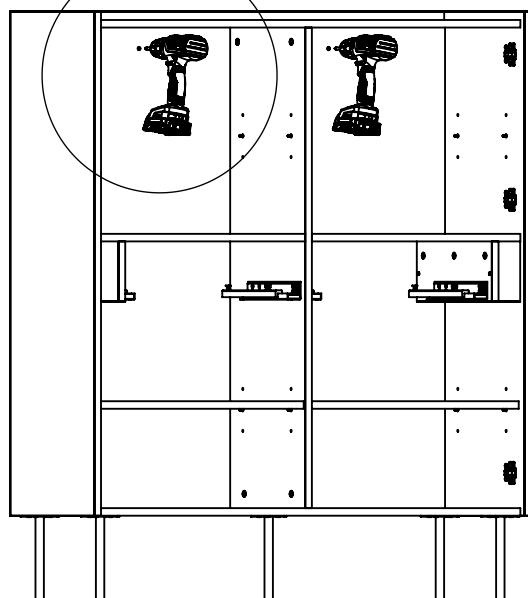


Bardzo ważne!
Mebel należy przymocować do ściany.

Very important!
The furniture must be fixed to the wall.

Molto importante!
I mobili devono essere attaccati al muro.

Nagyon fontos!
A bútorokat a falhoz kell rögzíteni.

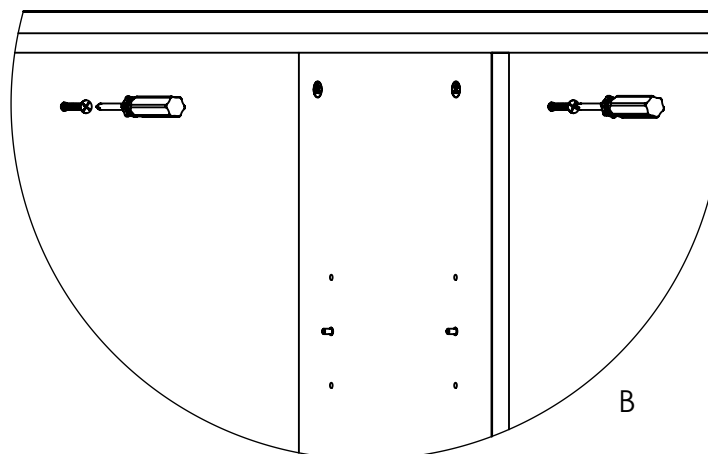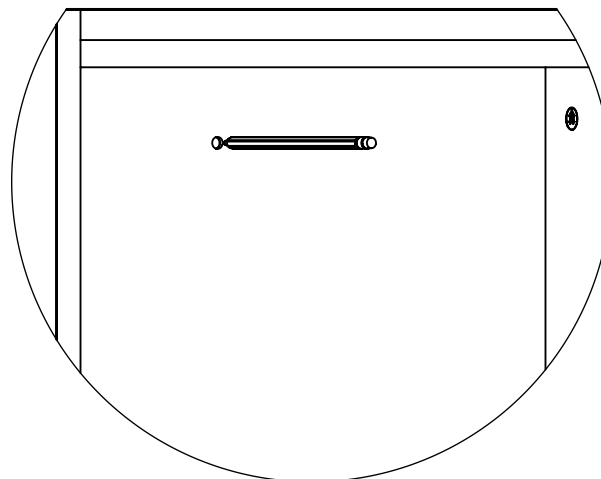


Sehr wichtig!
Die Möbel müssen an der Wand befestigt werden.

Velmi důležitě!
Nábytek musí být připevněn ke stěně.

Très important!
Le meuble doit être fixé au mur.

Foarte important!
Mobilierul trebuie atașat de perete.

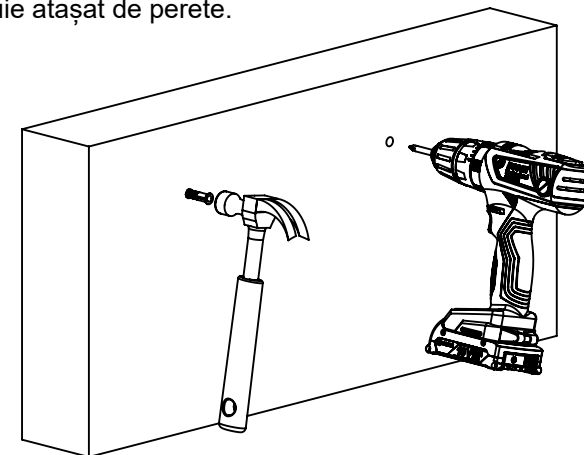

B

